

**NEBULA** **24" FHD**

Gaming monitor

FOR

**PC**



**USER MANUAL**  
**KONIX**  
LOG INTO YOUR DREAMS

## Notices

Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well.

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emissions and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting in fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by yourself to avoid electric shock. If faults occur please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable by force.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off or the product may be damaged and the warranty will be invalid.

# HDMI™


HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## Product Introduction

### Packing list

- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Included cables may vary with models, Figures in this User Manual are for reference only.

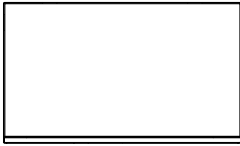


Monitor



Stand




Base




Power adapter x1



Screw (1pcs)



HDMI cable




User Manual x1


## Installation

### Installation of base


1. Take out the stand and the base, align the base with the stand, and then tighten the screws at the bottom of the base.

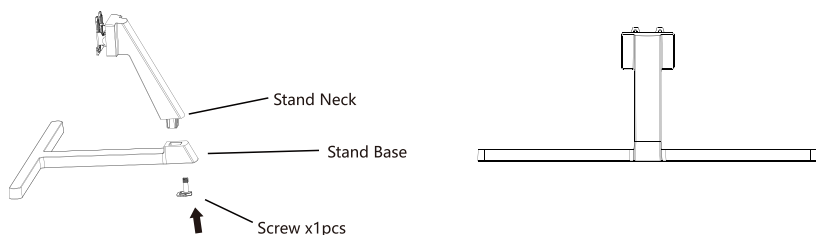

2. Use the assembled bracket to insert the rear shell rotation, and hear a "da" sound, which means that it is buckled in place. (Installation when The display needs to be placed flat in EPS foam)



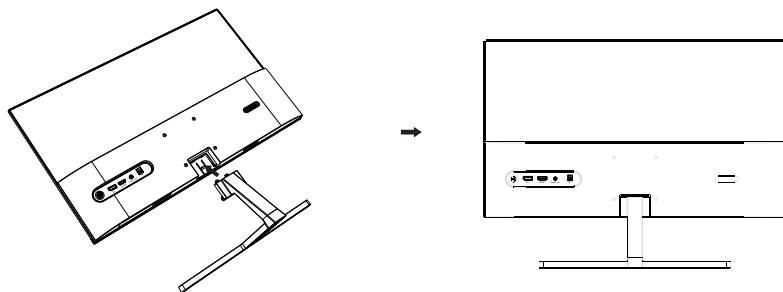


3. Installation process is finished.

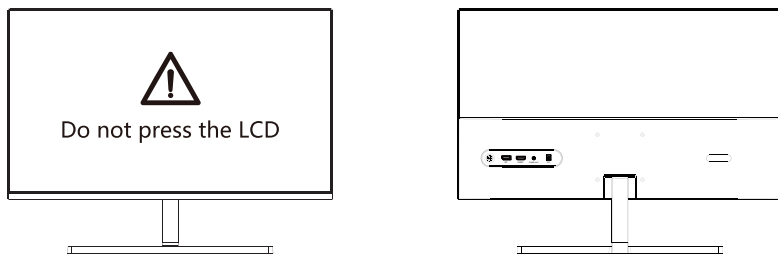

 Note: Do not press the screen during installation, to avoid damage to the screen.

## Adjusting the monitor

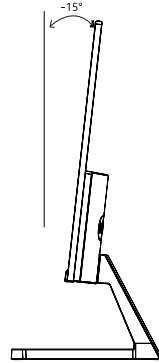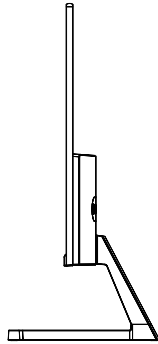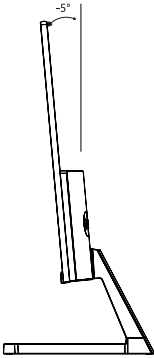


Tilting angle

$-5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - +15^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

## Usage


## Description of buttons

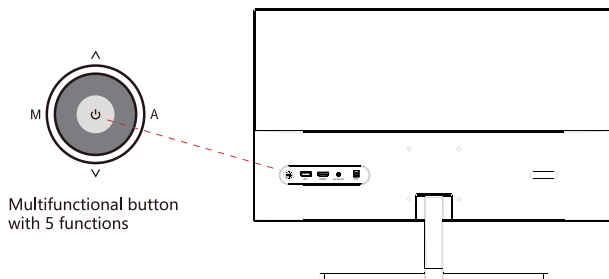

## Usage of multifunction button control key


|   |                |                                                                                        |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Exit / hot key | When in the menu, go back or log out / Game Plus Crosshair                             |
| M | Menu button    | Activate and confirm the OSD Menu                                                      |
| ▲ | Up button      | Select items and adjust parameters upwards in the menu.                                |
| ▼ | Down button    | Select items and adjust parameters downwards in the menu.                              |
| ⏻ | Power Button   | Press once to switch on the power, press and hold for 3 seconds to witch off the power |

## Description of indicators

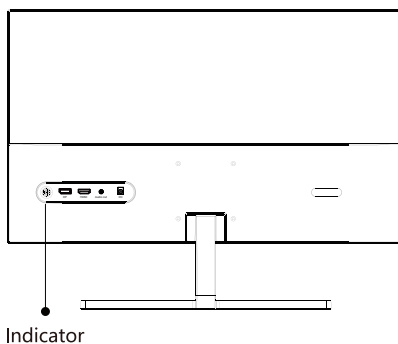

Indicator: Blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Red light indicates no video source and no signal detected or low voltage. Please make sure your computer is turn on and all video cables are fully plugged in.

## Cable Connection

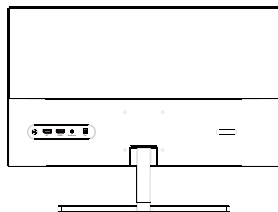

\* The bottom interface configuration at the back of the monitor varies with products.

\* Note: If the power cable or signal cable is damaged, it must be replaced with specific cables or special components purchased from the manufacturer or after-sales department.

### HDMI interface



Use the HDMI cable to connect the HDMI-in interface of the monitor and the HDMI-out interface of a PC.



### VGA interface



Use the VGA cable to connect the VGA-in interface of the monitor and the VGA-out interface of a PC.



### AUDIO OUT



Connect audio devices such as earphones to the AUDIO OUT interface.



OR



### Power Adapter




Please connect the power adapter to the DC IN interface of a monitor, and plug the power cable into the power socket.



OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from manual.
- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the **M** button is pressed.

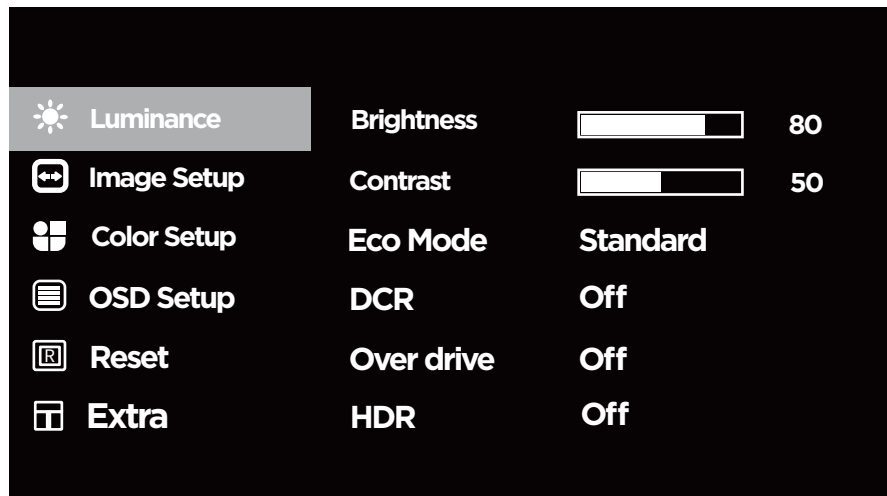



The functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference.

|             |               |                                                          |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Luminance   | Brightness    | 0-100                                                    |
|             | Contrast      | 0-100                                                    |
|             | Eco Mode      | Standard                                                 |
|             | DCR           | On / Off                                                 |
|             | Overdrive     | On / Off                                                 |
|             | HDR           | On / Off                                                 |
| Image Setup | H. Position   | 0-100                                                    |
|             | V. Position   | 0-100                                                    |
|             | Clock         | 0-100                                                    |
|             | Phase         | 0-100                                                    |
|             | ImageRatio    | Wide / 4:3                                               |
| Color Setup | Color Temp.   | User / Warm / Normal / Cool                              |
|             | Red           | 0-100                                                    |
|             | Green         | 0-100                                                    |
|             | Blue          | 0-100                                                    |
|             | Low Blue Mode | Off / Weak / Medium / Strong                             |
| OSD Setup   | Language      | ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / 简体中文 / ITALIANO / ESPAÑOL |
|             | H.Position    | 0-100                                                    |
|             | V.Position    | 0-100                                                    |
|             | Timeout       | 0-100                                                    |
|             | Transparence  | 0-100                                                    |
| Reset       | Auto Config   | None                                                     |
|             | Auto Color    | None                                                     |
|             | Reset         | None                                                     |
| Extra       | Input Select  | DP / HDMI                                                |
|             | Mute          | On / Off                                                 |
|             | Volume        | 0-100                                                    |
|             | FreeSync      | On / Off                                                 |
|             | MPRT          | On / Off                                                 |

Product specification:

| Spec        |                                 |                               |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Size        |                                 | 23,8'                         |
| Model name  |                                 | NEBULA /                      |
| Interface   |                                 | DP + HDMI 2.0 + DC            |
| Panel       | Viewing area                    | 527.04 mm (H) x 296.46 mm (V) |
|             | Viewing angle                   | 178° / 178°                   |
|             | Panel Type                      | IPS                           |
|             | Freesync                        | Yes                           |
|             | Refresh rate                    | 144Hz                         |
|             | Aspect Ratio                    | 16:09                         |
|             | Resolution                      | 1920X1080 FullHD              |
|             | Color support                   | 16.7M                         |
|             | Response time                   | 4 ms                          |
|             | Contrast ratio                  | 1500:1                        |
|             | Contrast DCR                    | 1000000:1                     |
|             | Brightness                      | 250 cd/m²                     |
| Power       | Type                            | DC 12V/3A                     |
|             | Working consumption             | 30W (Max)                     |
|             | Stand by                        | ≤0.5w                         |
| Physical    | Adjustable stand                | Yes                           |
|             | VESA                            | 75 x 75                       |
| Accessories | Power cable, HDMI cable, Manual |                               |

## TROUBLE SHOOTING

If your monitor cannot work normally, please refer to the following methods for common problems quickly. If you need assistance, please call the dealer where you purchased the monitor.

**A. There is no screen image and no light on.**

Please check whether the power cord is fully connected to the monitor and power socket, and whether the display is in power saving mode.

**B. There is no screen image and the light is red.**

Please check whether the display card of PC is loosed, and check the connection between signal cables and the display.

**C. The display is not clear or the image is too large or too small.**

Enter the OSD image adjustment menu, and then select "Auto Adjust" to make the display adjust automatically to optimum.

**D. The image is too light or too dark.**

Enter the OSD brightness adjustment menu, and then select "up/Down " to adjust the brightness and contrast to optimum.

**E. The screen is overheated.**

Please keep at least 5cm around the display for ventilation, and do not place anything on the monitor.

**F. Dark display when booting.**

The monitor needs time to adjust the lighting and colors due to temperature difference.

**G. The image is distorted, flashes and shakes.**

Check the settings of the computer and choose the proper resolution.

**H. The color is abnormal.**

Check the connection of signal cable, if there is any curved or broken pin, please replace it. Enter the OSD Color adjustment menu to set the display color to the optimum.

## Notes d'information

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver soigneusement.

- Gardez le moniteur loin des points d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bains, les cuisines, les sous-sols humides et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, cela peut causer des blessures humaines ou des dommages au dispositif.
- Stockez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, éloignez-le des émissions et des sources de chaleur.
- Ne couvrez pas ou ne bloquez pas le trou de ventilation dans le boîtier arrière et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette située sur le boîtier arrière. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie électrique locale.
- Si le moniteur ne va pas être utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation pour éviter les chocs électriques par temps de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Utilisez une prise de terre fiable, ne surchargez pas la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans le moniteur, sinon cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même pour éviter les chocs électriques. En cas de panne, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le câble d'alimentation de force.
- Il y a une couche polarisante (pas un film de protection) sur la surface de l'écran. Ne l'enlevez pas, sinon le produit pourrait être endommagé et la garantie deviendrait invalide.

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les marques adoptées HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia haute définition HDMI), l'apparence commerciale HDMI ainsi que les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

## Introduction

### Liste des éléments inclus

- Veuillez vérifier que le colis du moniteur contient toutes les pièces. Si une pièce est manquante, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.
- Les câbles inclus peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.




Moniteur x1



Support x1



Base x1




Adaptateur  
secteur x1



Vis ( 1pcs)



Câble DP x1




User Manual x1


## Installation

### Installation de la base


1. Sortez le support et la base, alignez la base avec le support, puis serrez les vis au bas de la base.

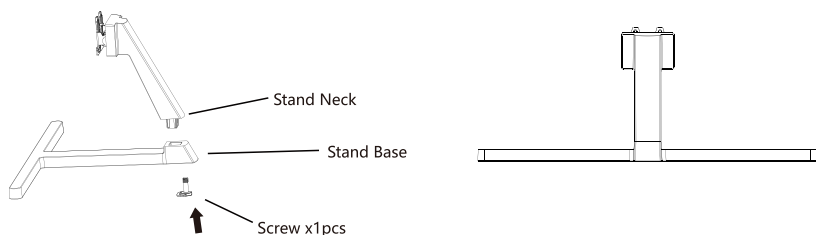

2. Alignez le support avec le trou VESA sur le moniteur et insérez-le.



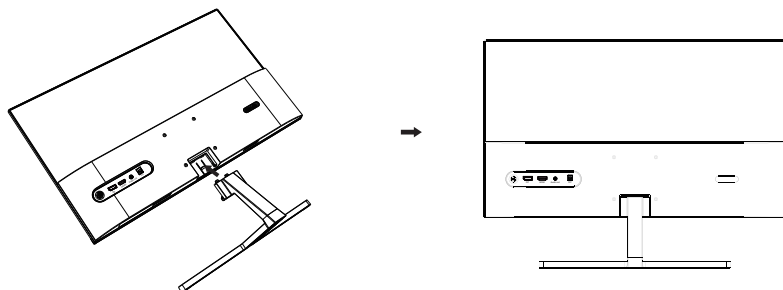


3. Le processus d'installation est terminé.

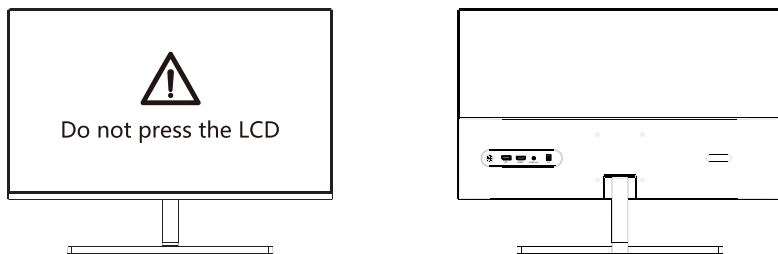

**!** Remarque : Ne pas appuyer sur l'écran pendant l'installation pour éviter d'endommager l'écran.


## Ajuster le moniteur

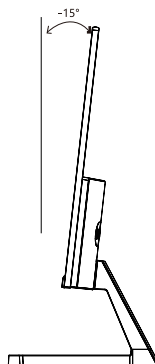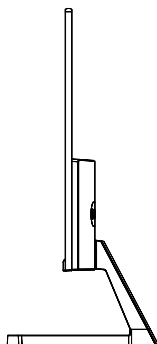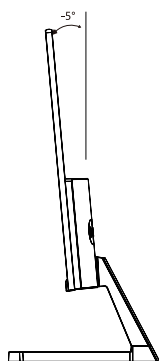

Angle d'inclinaison  
 $-5^\circ (\pm 2^\circ)$  -  $+15^\circ (\pm 2^\circ)$


## Utilisation

### Description des boutons

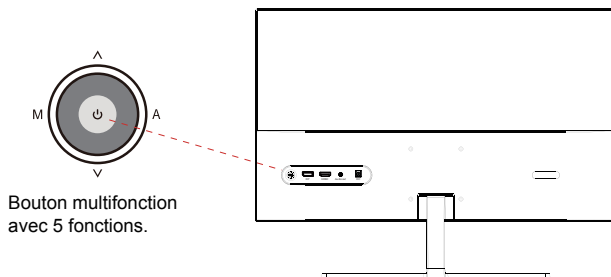

|   |                                  |                                                                       |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A | Quitter /<br>Touche de raccourci | Dans le menu, revenir en arrière ou se déconnecter / Viseur Game Plus |
| M | Bouton de menu                   | Activer et valider le menu OSD                                        |
| ▲ | Bouton haut                      | Sélectionner des éléments et ajuster les paramètres vers le haut      |
| ▼ | Bouton bas                       | Sélectionner des éléments et ajuster les paramètres vers le bas       |
| ⏻ | Bouton d'alimentation            | Appuyez une fois pour allumer, maintenez 3 secondes pour éteindre     |


### Description des indicateurs

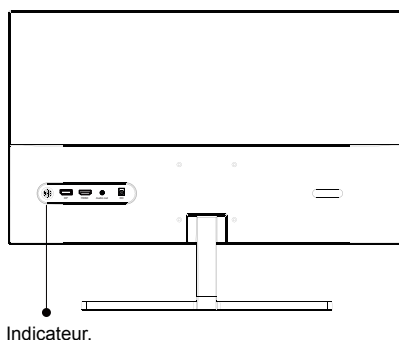

Indicateur : La lumière bleue indique que l'alimentation est allumée et que le moniteur fonctionne normalement. La lumière rouge indique qu'aucune source vidéo n'est détectée ou qu'aucun signal n'est détecté ou que la tension est faible. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont correctement branchés.



## Connexion des câbles

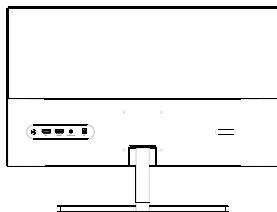


\* L'interface du panneau arrière peut varier selon le modèle du moniteur  
 \* Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, il doit être remplacé par des câbles spécifiques ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service après-vente.

### Interface HDMI




Utilisez le câble HDMI pour connecter l'interface HDMI-in du moniteur et l'interface HDMI-out d'un PC.

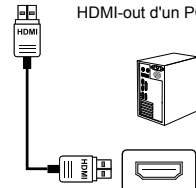

### VGA interface




Utilisez le câble VGA pour connecter l'interface VGA-in du moniteur et l'interface VGA-out d'un PC.

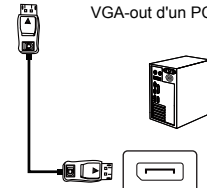

### Sortie audio




Connectez les dispositifs audio tels que les écouteurs à l'interface AUDIO OUT.

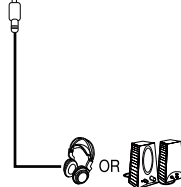

### Adaptateur secteur




Veuillez connecter l'adaptateur secteur à l'interface DC IN d'un moniteur et brancher le câble d'alimentation dans la prise de courant.



## Menu OSD

### Description du menu

- La couleur et la forme du menu OSD du moniteur réel peuvent être légèrement différentes du manuel.
- Les spécifications du menu OSD peuvent changer avec l'amélioration des fonctions
- Le menu d'affichage à l'écran (OSD) peut être utilisé pour ajuster les paramètres du moniteur et s'affiche à l'écran après que le moniteur est allumé et que la touche M soit pressée.

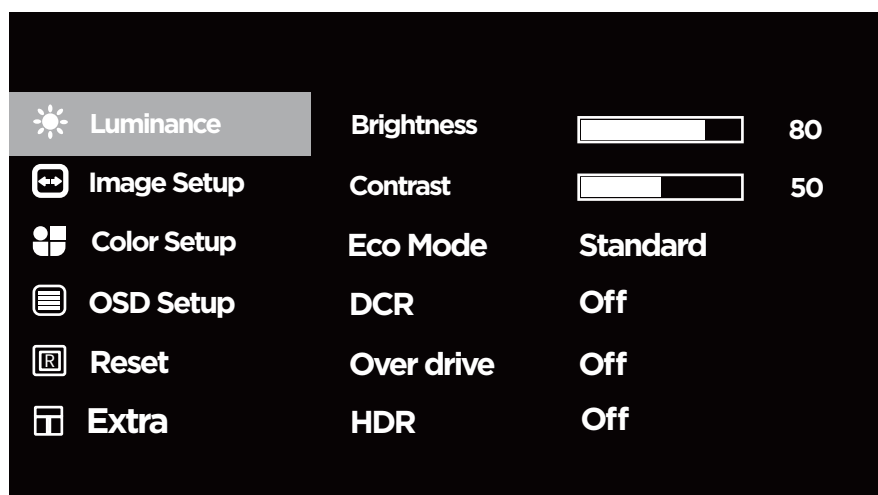

Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions dans ce manuel sont données à titre de référence.

|                      |                           |                                                          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Luminance            | Luminosité                | 0-100                                                    |
|                      | Contraste                 | 0-100                                                    |
|                      | Mode Eco                  | Standard                                                 |
|                      | DCR                       | On / Off                                                 |
|                      | Overdrive                 | On / Off                                                 |
|                      | HDR                       | On / Off                                                 |
| Réglage de l'image   | Position H                | 0-100                                                    |
|                      | Position V                | 0-100                                                    |
|                      | Horloge                   | 0-100                                                    |
|                      | Phase                     | 0-100                                                    |
|                      | Ratio de l'image          | Wide / 4:3                                               |
| Réglage des couleurs | Température de couleur    | Utilisateur / Chaud / Normal / Froid                     |
|                      | Rouge                     | 0-100                                                    |
|                      | Vert                      | 0-100                                                    |
|                      | Bleu                      | 0-100                                                    |
|                      | Mode basse lumière bleue  | Désactivé / Faible / Moyen / Fort                        |
| Réglage de l'OSD     | Langue                    | ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / 简体中文 / ITALIANO / ESPAÑOL |
|                      | Position H                | 0-100                                                    |
|                      | Position V                | 0-100                                                    |
|                      | Temporisation             | 0-100                                                    |
|                      | Transparence              | 0-100                                                    |
| Réinitialiser        | Configuration automatique | None                                                     |
|                      | Couleur automatique       | None                                                     |
|                      | Réinitialiser             | None                                                     |
| Extra                | Sélection d'entrée        | DP / HDMI                                                |
|                      | Sourdine                  | On / Off                                                 |
|                      | Volume                    | 0-100                                                    |
|                      | FreeSync                  | On / Off                                                 |
|                      | MPRT                      | On / Off                                                 |

Spécification du produit:

| Spec          |                                          |                               |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Taille        |                                          | 23,8"                         |
| Nom du modèle |                                          | NEBULA /                      |
| Interface     |                                          | DP + HDMI 2.0 + DC            |
| Panel         | Surface visible                          | 527.04 mm (H) x 296.46 mm (V) |
|               | Angle de vision                          | 178° / 178°                   |
|               | Type                                     | IPS                           |
|               | Freesync                                 | Yes                           |
|               | Taux de rafraichissement                 | 144Hz                         |
|               | Format                                   | 16:09                         |
|               | Resolution                               | 1920X1080 FullHD              |
|               | Couleur                                  | 16.7M                         |
|               | Temps de réponse                         | 4 ms                          |
|               | Ratio de contraste                       | 1500:1                        |
|               | Contraste DCR                            | 1000000:1                     |
|               | Luminosité                               | 250 cd/m²                     |
| Alimentation  | Type                                     | DC 12V/3A                     |
|               | En fonctionnement                        | 30W (Max)                     |
|               | En stand by                              | ≤0.5w                         |
| Physique      | Stand ajustable                          | Yes                           |
|               | VESA                                     | 75 x 75                       |
| Accessoires   | Câble d'alimentation, câble HDMI, manuel |                               |

## DÉPANNAGE

Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement, veuillez-vous référer aux méthodes suivantes pour des problèmes courants rapidement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le revendeur où vous avez acheté le moniteur.

**A. Aucune image à l'écran et aucune lumière.**

Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise de courant, et si l'affichage est en mode économie d'énergie.

**B. Aucune image à l'écran et la lumière est rouge.**

Veuillez vérifier si la carte d'affichage du PC est desserrée, et vérifiez la connexion entre les câbles de signal et l'affichage.

**C. L'affichage n'est pas clair ou l'image est trop grande ou trop petite.**

Accédez au menu de réglage de l'image OSD, puis sélectionnez "Réglage automatique" pour que l'affichage s'ajuste automatiquement à l'optimum.

**D. L'image est trop claire ou trop sombre.**

Accédez au menu de réglage de la luminosité OSD, puis sélectionnez "Haut/Bas" pour ajuster la luminosité et le contraste à l'optimum.

**E. L'écran surchauffe.**

Please keep at least 5cm around the display for ventilation, and do not place anything on the monitor.

**F. Affichage sombre au démarrage.**

Le moniteur a besoin de temps pour ajuster l'éclairage et les couleurs en raison de la différence de température.

**G. L'image est déformée, clignote et tremble.**

Vérifiez les paramètres de l'ordinateur et choisissez la résolution appropriée.

**H. La couleur est anormale.**

Vérifiez la connexion du câble de signal, s'il y a des broches tordues ou cassées, veuillez les remplacer. Accédez au menu de réglage de la couleur OSD pour régler la couleur d'affichage à l'optimum.




# ENERGY



KONIX

NEBULA

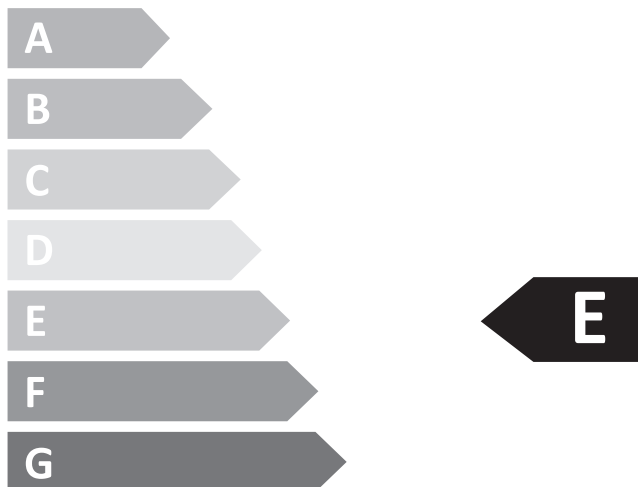


**1** kWh/1000h

ABCDEF**G**



**1** kWh/1000h

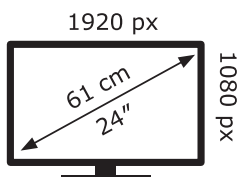

2019/2013



## Regulatory compliance information

- (EN)** If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
- (FR)** Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que: Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)



©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE.  
contact@konix-interactive.com. The Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. Photos and illustrations are not binding. All rights reserved. Made in PRC. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE.  
contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les photos et les schémas sont non contractuels. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.  
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

