

COSMOS **32" 1440p**

Curved monitor

FOR

PC



USER MANUAL
KONIX

Notices

Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well.

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emissions and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting in fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by yourself to avoid electric shock. If faults occur please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable by force.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off or the product may be damaged and the warranty will be invalid.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Product Introduction

Packing list


- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Included cables may vary with models, Figures in this User Manual are for reference only.




Monitor




Stand




Base

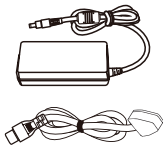


Power adapter x1



Screw (1pcs)



DP cable




User Manual x1


Installation

Installation of base


1. Take out the stand and the base, align the base with the stand, and then tighten the screws at the bottom of the base.

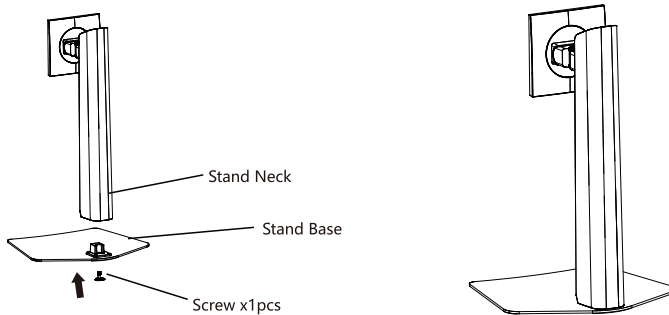

2. Use the assembled bracket to insert the rear shell rotation, and hear a "da" sound, which means that it is buckled in place. (Installation when The display needs to be placed flat in EPS foam)

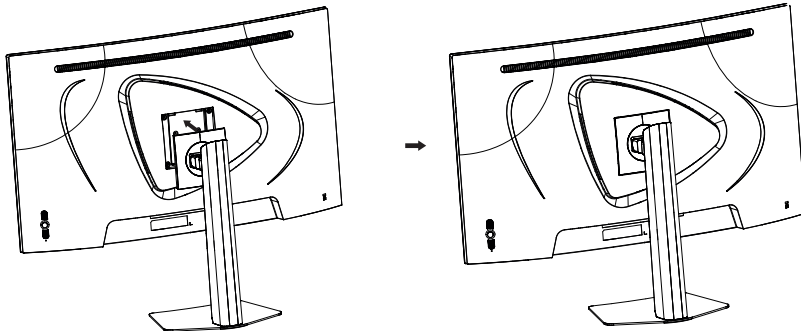


3. Installation process is finished.

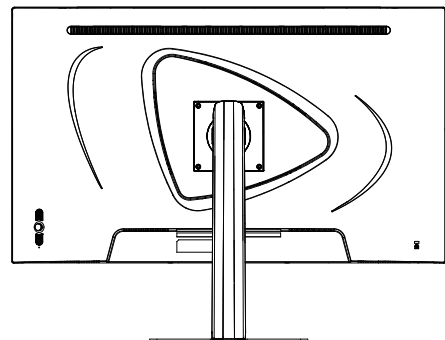


Note: Do not press the screen during installation, to avoid damage to the screen.


Adjusting the monitor

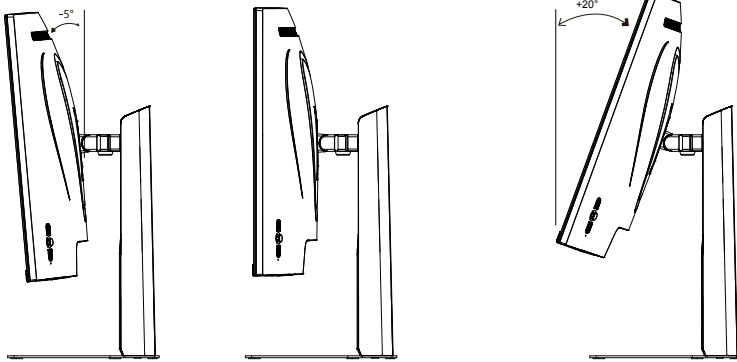

Forerake: $5^\circ \pm 3^\circ$ / Lean-Back: $15^\circ \pm 3^\circ$

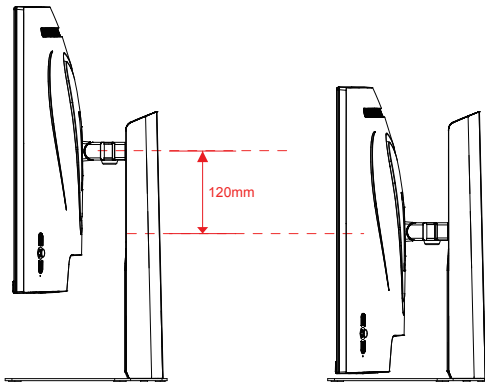


Lifting: $120\text{mm} + 5\text{mm}$

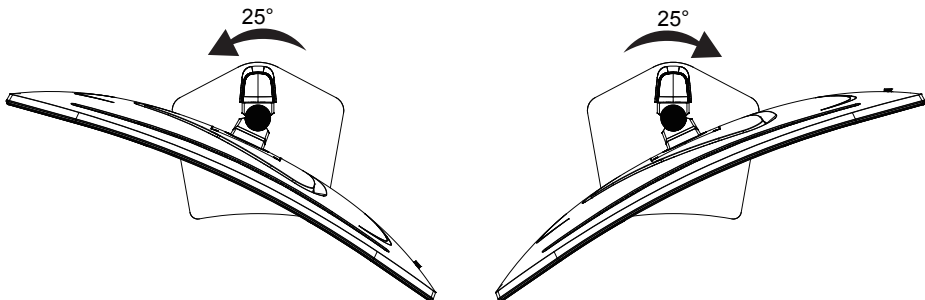

Horizontal Swivel: Left and Right $\pm 25^\circ$

Usage


Description of buttons

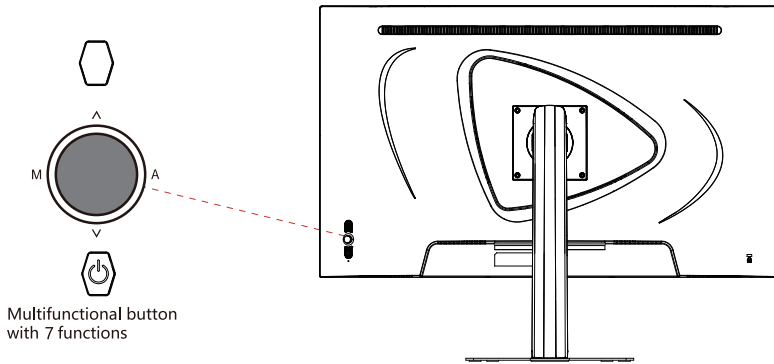

Usage of multifunctional button control key


	Shortcut Buttons	Crosshair Shortcut
M	Menu	Activate and confirm the OSD Menu
^	UP	Adjust the parameters upwards in the menu / Adjust Brightness
∨	Down	Adjust the parameters down in the menu / Adjust Game Visual
A	Brightness Button	When in the menu, go back or log out/ Adjust FPS
●	Confirm Button	Menu/Confirm button
	Power Button	Press to turn the monitor on/off

Description of indicators

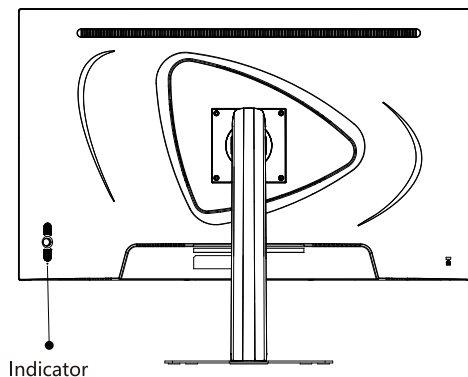

Indicator: Blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Red light indicates no video source and no signal detected or low voltage. Please make sure your computer is turn on and all video cables are fully plugged in.


Cable Connection

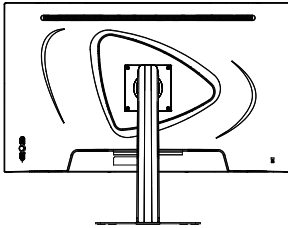


* The bottom interface configuration at the back of the monitor varies with products.

* Note: If the power cable or signal cable is damaged, it must be replaced with specific cables or special components purchased from the manufacturer or after-sales department.


HDMI interface

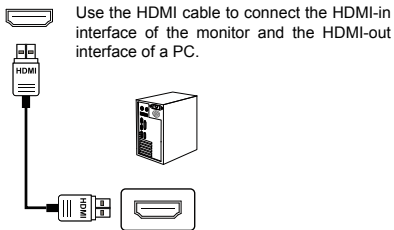


DP interface

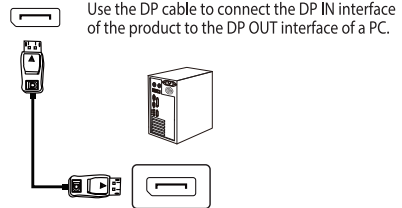

AUDIO OUT

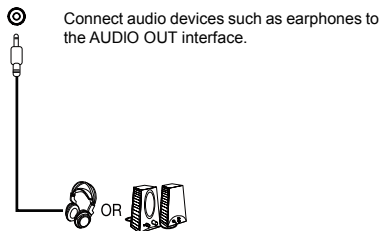


Power Adapter

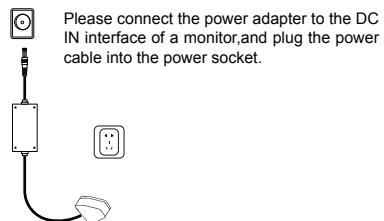

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from manual.
- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the **M** button is pressed.

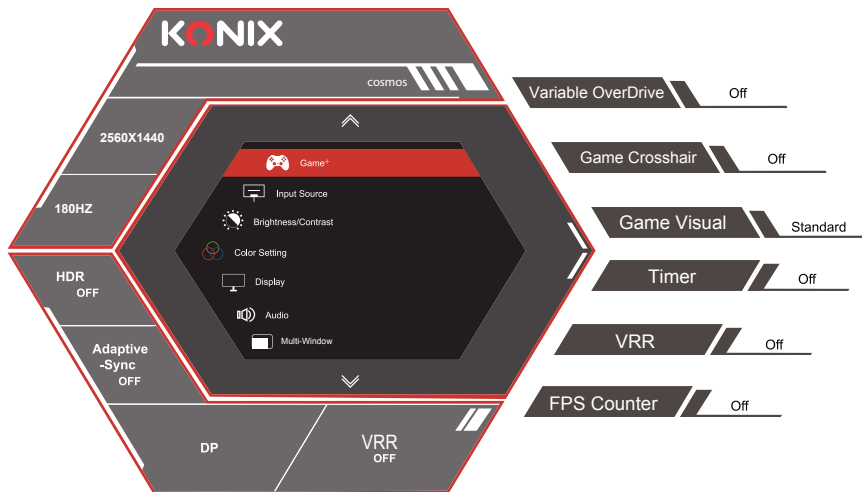

The functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference.

Game+	Variable OverDrive	Off/High/Medium/Low
	Game Crosshair	Off/Mode1/Mode2/Mode3
	Game Visual	Standard/Movie/RTS/RPG/FPS/MOBA/sRGB/Reader
	Timer	Off/30/50/60/90
	VRR	On/Off
	FPS Counter	On/Off
	Game Light (12C)	On/Off
Input Source	DP*2 / HDMI*2	
Brightness/Contrast	Brightness	0-100
	Black Equalizer	0-100
	Contrast	0-100
	DCR	On/Off
Color Setting	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Color Temperature	Warm/Normal/cool/USER
	Hue	0-100
	Saturation	0-100
	Low Blue Light	0-100
	Sharpness	0-100
Display	Aspect Ratio	wide screen/4:3/1:1/Auto
Audio	Mute	On/Off
	Volume	0-100
Multi-Window	Multi-Window	Off/PIP Mode/PBP 2win
	Sub Win 2 Input	DP*2 / HDMI*2
	PIP Size	Small/medium/large
	PIP Position	TopRight/TopLeft/BottomRight/BottomLeft
	Swap	
OSD Setting	Language	6 languages, English by default
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	OSD Transparency	0-100
	OSD Time Out	5-100
	OSD Rotation	Off/90/180/270
Other	FreeSync	On/Off
	HDR	On/Off
	MPRT	On/Off
	Power Indicator	On/Off
	ECO Mode	On/Off
	Reset	

Product specification:

Spec		
Size		32"
Model name		COSMOS
Interface		DP*2 + HDMI 2.0*2 + DC + AUDIO OUT
Panel	Viewing area	697.344 mm (H) x 392.256 mm (V)
	Viewing angle	178° / 178°
	Panel Type	VA
	Freesync	Yes
	Refresh rate	180Hz
	Aspect Ratio	16:9
	Resolution	2560X1440 QHD
	Color support	16.7M
	Response time	1 ms
	Contrast ratio	3000:1
	Contrast DCR	1000000:1
	Brightness	250 cd/m ²
Power	Type	DC 12V/4A
	Working consumption	48W (Max)
	Stand by	≤0.5w
Physical	Adjustable stand	Yes
	VESA	100 x 100
Accessories	Power cable, DP cable, Manual	

TROUBLE SHOOTING

If your monitor cannot work normally, please refer to the following methods for common problems quickly. If you need assistance, please call the dealer where you purchased the monitor.

A. There is no screen image and no light on.

Please check whether the power cord is fully connected to the monitor and power socket, and whether the display is in power saving mode.

B. There is no screen image and the light is red.

Please check whether the display card of PC is loosed, and check the connection between signal cables and the display.

C. The display is not clear or the image is too large or too small.

Enter the OSD image adjustment menu, and then select "Auto Adjust" to make the display adjust automatically to optimum.

D. The image is too light or too dark.

Enter the OSD brightness adjustment menu, and then select "up/Down " to adjust the brightness and contrast to optimum.

E. The screen is overheated.

Please keep at least 5cm around the display for ventilation, and do not place anything on the monitor.

F. Dark display when booting.

The monitor needs time to adjust the lighting and colors due to temperature difference.

G. The image is distorted, flashes and shakes.

Check the settings of the computer and choose the proper resolution.

H. The color is abnormal.

Check the connection of signal cable, if there is any curved or broken pin, please replace it. Enter the OSD Color adjustment menu to set the display color to the optimum.

Notes d'information


Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver soigneusement.

- Gardez le moniteur loin des points d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bains, les cuisines, les sous-sols humides et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, cela peut causer des blessures humaines ou des dommages au dispositif.
- Stockez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, éloignez-le des émissions et des sources de chaleur.
- Ne couvrez pas ou ne bloquez pas le trou de ventilation dans le boîtier arrière et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette située sur le boîtier arrière. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie électrique locale.
- Si le moniteur ne va pas être utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation pour éviter les chocs électriques par temps de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Utilisez une prise de terre fiable, ne surchargez pas la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans le moniteur, sinon cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même pour éviter les chocs électriques. En cas de panne, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le câble d'alimentation de force.
- Il y a une couche polarisante (pas un film de protection) sur la surface de l'écran. Ne l'enlevez pas, sinon le produit pourrait être endommagé et la garantie deviendrait invalide.

Introduction

Liste des éléments inclus

- Veuillez vérifier que le colis du moniteur contient toutes les pièces. Si une pièce est manquante, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.
- Les câbles inclus peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.

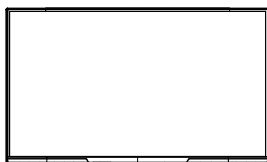


Moniteur x1




Support x1



Base x1

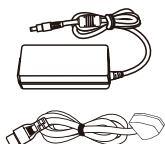


Adaptateur
secteur x1



Vis (1pcs)



Câble DP x1




User Manual x1


Installation

Installation de la base


1. Sortez le support et la base, alignez la base avec le support, puis serrez les vis au bas de la base.

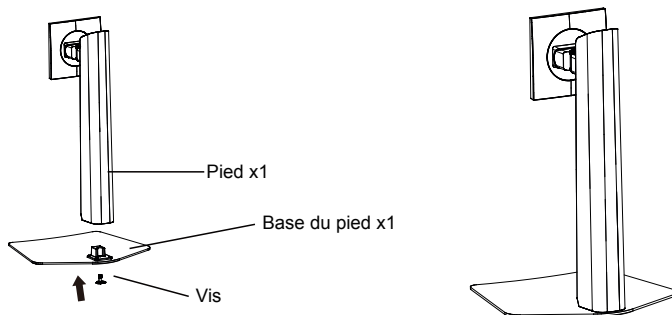

2. Alignez le support avec le trou VESA sur le moniteur et insérez-le.

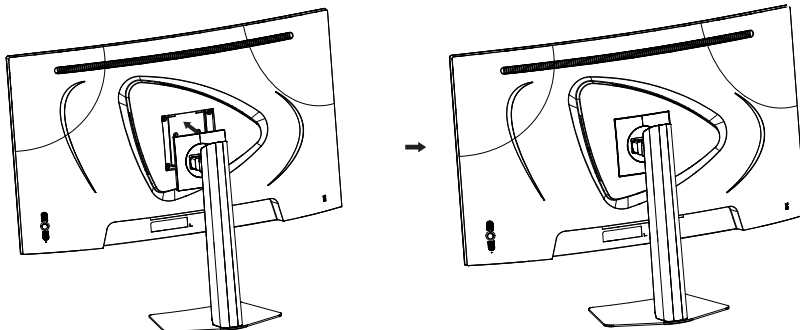


3. Le processus d'installation est terminé.

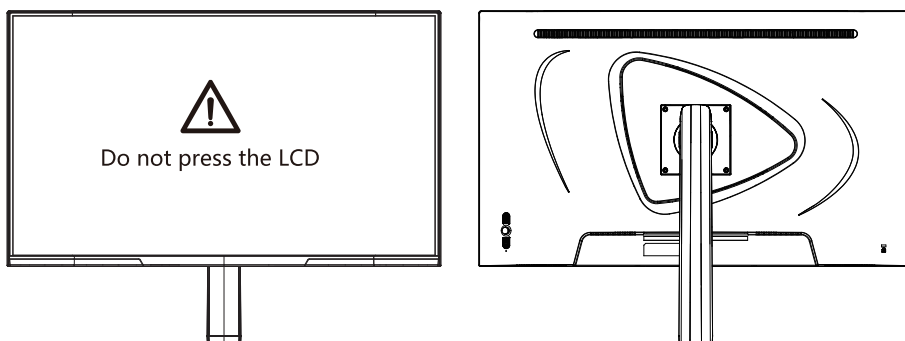


 Remarque : Ne pas appuyer sur l'écran pendant l'installation pour éviter d'endommager l'écran.


Ajuster le moniteur

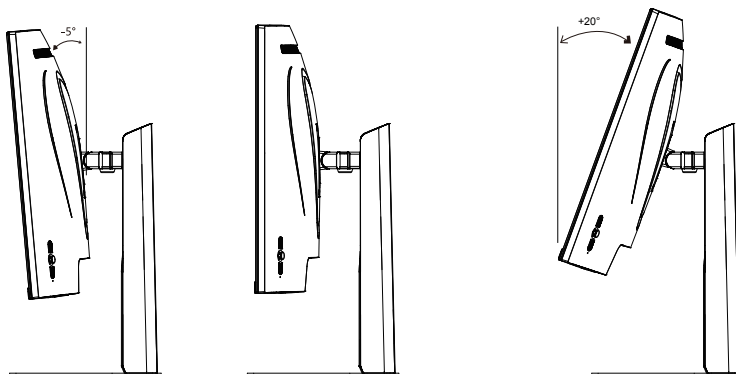

Angle d'inclinaison
 $-5^{\circ}(\pm 2^{\circ})$ - $+20^{\circ}(\pm 2^{\circ})$

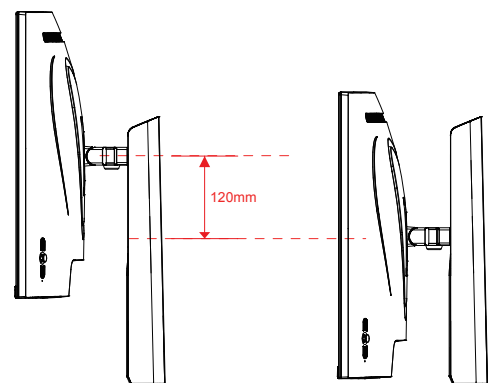


Réglage hauteur :
120mm+5mm

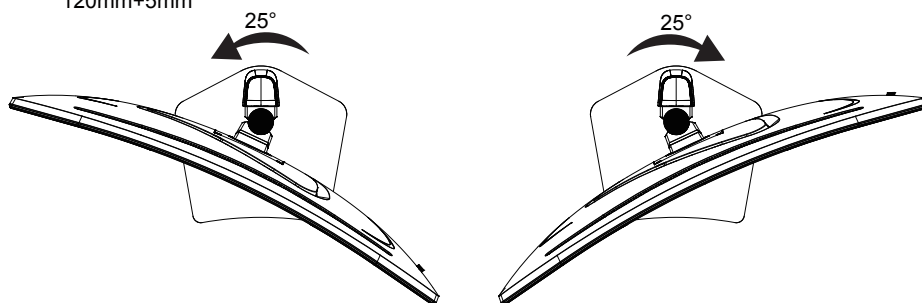

Pivot Horizontal : Gauche et Droite $\pm 25^{\circ}$

Utilisation


Description des boutons

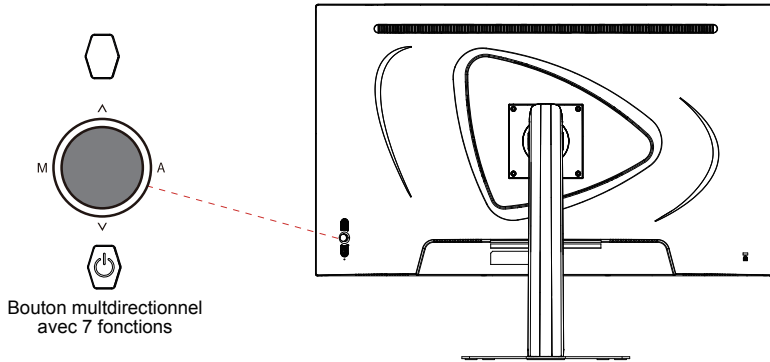

Utilisation de la touche de commande multifonctionnelle


	Raccourcis	Accès rapide
M	Menu	Activer et confirmer le menu OSD
^	HAUT	Ajuster les paramètres vers le haut dans le menu / Régler la luminosité
v	BAS	Ajuster les paramètres vers le bas / Régler les paramètres visuels du jeu
A	Luminosité	Dans le menu : retour ou quitter / ajuster les FPS
	Confirmation	Menu / Confirmation
	Alimentation	Appuyer pour allumer ou éteindre le moniteur

Description des indicateurs

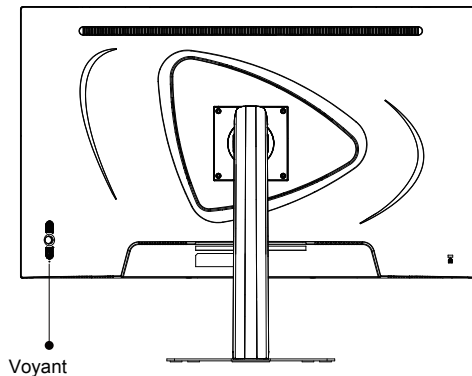


Voyant : La lumière bleue indique que l'alimentation est allumée et que le moniteur fonctionne normalement. La lumière rouge indique qu'aucune source vidéo n'est détectée ou qu'aucun signal n'est détecté ou que la tension est faible. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont correctement branchés.

Connexion des câbles

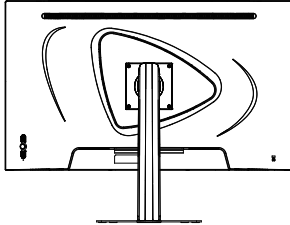


- * L'interface du panneau arrière peut varier selon le modèle du moniteur
- * Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, il doit être remplacé par des câbles spécifiques ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service après-vente.


Interface HDMI

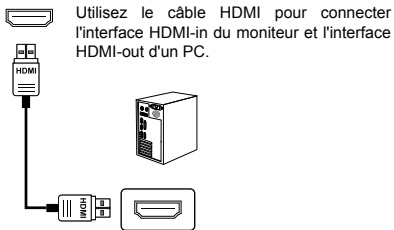


DP interface

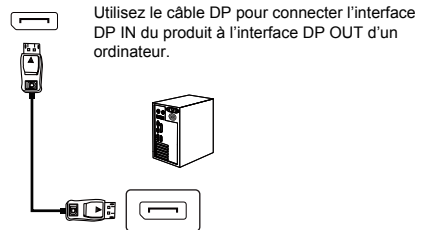

Sortie audio

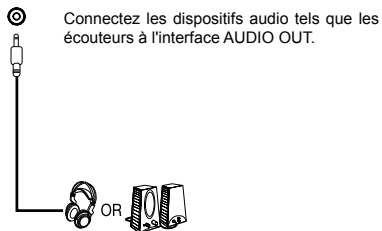


Adaptateur secteur

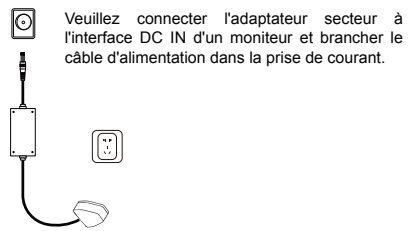

Menu OSD

Description du menu

- La couleur et la forme du menu OSD du moniteur réel peuvent être légèrement différentes du manuel.
- Les spécifications du menu OSD peuvent changer avec l'amélioration des fonctions
- Le menu d'affichage à l'écran (OSD) peut être utilisé pour ajuster les paramètres du moniteur et s'affiche à l'écran après que le moniteur est allumé et que la touche M soit pressée.

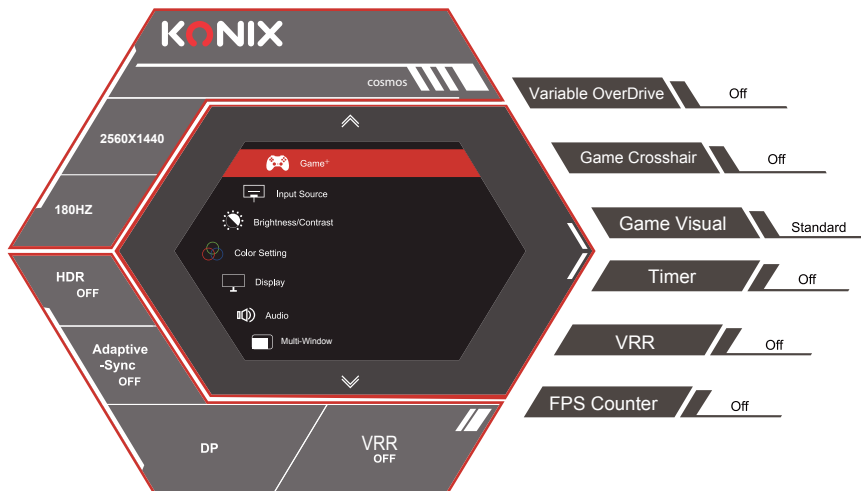

Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions dans ce manuel sont données à titre de référence.

Jeu +	OverDriveVariable	Désactivé / Haut / Moyen / Bas
	Viseur de jeu	Désact / Mode 1 / Mode 2 / Mode 3
	Affichage jeu	Standard / film / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / lecteur
	Minuteur	Désactivé / 30 / 50 / 60 / 90
	VRR	on / off
	Compteur FPS	on / off
	Eclairage Gaming	on / off
source d'entrée	DP*2 / HDMI*2	
Luminosité /Contraste	Luminosité	0-100
	Égaliseur de noirs	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	on / off
Réglage couleur	Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6
	Température couleur	Chaud /Normal / Froid / Utilisateur
	Teinte	0-100
	Saturation	0-100
	Filtre lumière bleue	0-100
	Netteté	0-100
Ecran	Format d'image	écran large / 4:3 / 1:1 / Auto
Audio	Muet	on / off
	Volume	0-100
Multi-Fenêtre	Multi-Fenêtre	Off / Mode PIP / PBP 2 fenêtres
	Entrée fenêtre secondaire	DP*2 / HDMI*2
	Taille PIP	Petit / Moyen / Grand
	Position PIP	Haut Droite / Haut Gauche / Bas Droite / Bas Gauche
	Permuter	
Définition de l'OSD	Langues	6 langues, l'anglais par défaut
	OSD Position H	0-100
	OSD Position V	0-100
	Transparence de l'OSD	0-100
	Délai d'affichage OSD	5-100
	Rotation OSD	Désactivé / 90° /180° / 270°
Autres	FreeSync	on / off
	HDR	on / off
	MPRT	on / off
	Indicateur d'énergie	on / off
	Mode ECO	on / off
	Réinitialisation	

Spécification du produit:

Spec		
Taille		32"
Nom du modèle		COSMOS
Interface		DP x2 + HDMI 2.0 x2 + DC + AUDIO OUT
Ecran	Surface d'affichage	697.344 mm (H) x 392.256 mm (V)
	Angle de vision	178° / 178°
	Type de dalle	VA
	FreeSync	Oui
	Taux de rafraichissement	180Hz
	Format d'image	16:9
	Résolution	2560X1440 (QHD)
	Profondeur de couleur	16.7M
	Temps de réponse	1 ms
	Ratio de contraste	3000:1
	Contraste DCR	1000000:1
	Luminosité	250 cd/m²
Alimentation	Type	DC 12V / 4A
	En fonctionnement	48W (Max)
	En veille	≤0.5w
Physique	Pied réglable	Oui
	VESA	100 x 100 mm
Accessoires	Câble d'alimentation, câble DP, manuel	

DÉPANNAGE

Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement, veuillez-vous référer aux méthodes suivantes pour des problèmes courants rapidement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le revendeur où vous avez acheté le moniteur.

A. Aucune image à l'écran et aucune lumière.

Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise de courant, et si l'affichage est en mode économie d'énergie.

B. Aucune image à l'écran et la lumière est rouge.

Veuillez vérifier si la carte d'affichage du PC est desserrée, et vérifiez la connexion entre les câbles de signal et l'affichage.

C. L'affichage n'est pas clair ou l'image est trop grande ou trop petite.

Accédez au menu de réglage de l'image OSD, puis sélectionnez "Réglage automatique" pour que l'affichage s'ajuste automatiquement à l'optimum.

D. L'image est trop claire ou trop sombre.

Accédez au menu de réglage de la luminosité OSD, puis sélectionnez "Haut/Bas" pour ajuster la luminosité et le contraste à l'optimum.

E. L'écran surchauffe.

Veuillez laisser au moins 5 cm d'espace autour de l'écran pour assurer une ventilation correcte et ne rien poser sur le moniteur.

F. Affichage sombre au démarrage.

Le moniteur a besoin de temps pour ajuster l'éclairage et les couleurs en raison de la différence de température.

G. L'image est déformée, clignote et tremble.

Vérifiez les paramètres de l'ordinateur et choisissez la résolution appropriée.

H. La couleur est anormale.

Vérifiez la connexion du câble de signal, s'il y a des broches tordues ou cassées, veuillez les remplacer. Accédez au menu de réglage de la couleur OSD pour régler la couleur d'affichage à l'optimum.



ENERG



KONIX

cosmos




48 kWh/1000h

ABCDEF**G**



48 kWh/1000h

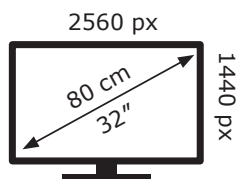

2019/2013



Regulatory compliance information

- (EN)** If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
- (FR)** Si dans l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que: Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

Hereby, Innelec Multimedia S.A. declares that this product complies with the applicable European directives and regulations, in particular Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (Low Voltage) and Directive 2011/65/EU (RoHS). The full EU Declaration of Conformity is available at: www.innelec.com and www.konix-interactive.com

Par la présente, Innelec Multimedia S.A. déclare que ce produit est conforme aux directives et règlements européens applicables, notamment la directive 2014/30/UE (CEM), la directive 2014/35/UE (Basse Tension) et la directive 2011/65/UE (RoHS). La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse : www.innelec.com et www.konix-interactive.com



©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Made in PRC.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

