

STORMFURY

Gaming monitor

27" 4K

FOR

CONSOLE
& PC



USER MANUAL
KONIX
LOG INTO YOUR DREAMS

Notices

Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well.

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emissions and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting in fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by yourself to avoid electric shock. If faults occur please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable by force.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off or the product may be damaged and the warranty will be invalid.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


Product Introduction

Packing list

- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Included cables may vary with models, Figures in this User Manual are for reference only.




Monitor x1

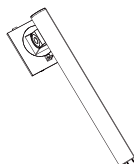

Stand x1



Base x1



Power Adapter x1



Power cable x1




Screw x1



DP Cable x1
HDMI 2.1 cable x1



User Manual x1




Vesa screws x4


Installation

Installation of base

1. Take out the Stand Neck and base, and assemble the base with a screw.

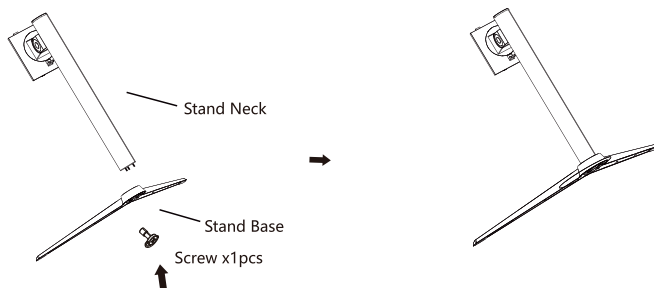


2. Align it with the interface on the back of the display, then Insert the stand neck into the mounting hole.


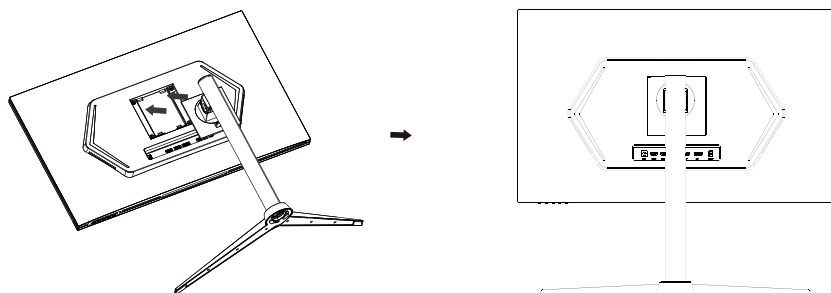


 Note: Do not press the screen during installation, to avoid damage to the screen.


Adjusting the monitor

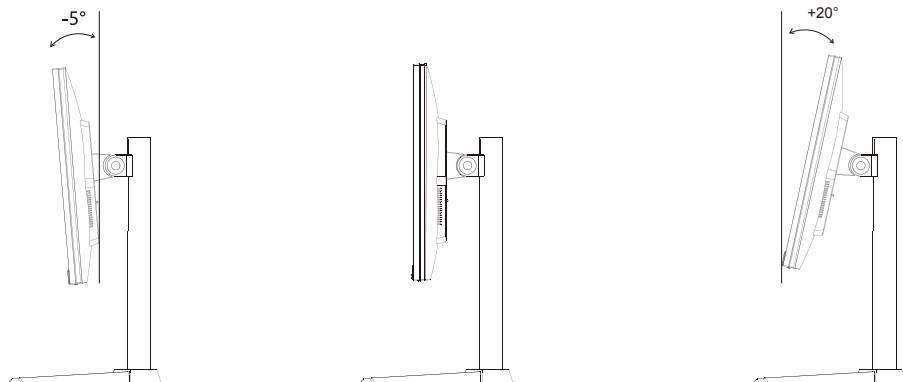


Tilting Angle
 $-5,0^{\circ}(\pm 3,0^{\circ})$ to $+20^{\circ}(\pm 3,0^{\circ})$

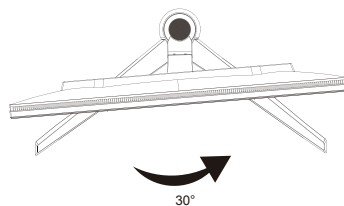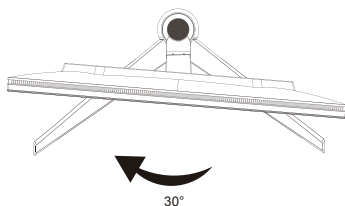

Rotation angle
 left: $30^{\circ} \pm 3^{\circ}$; right: $30^{\circ} \pm 3^{\circ}$

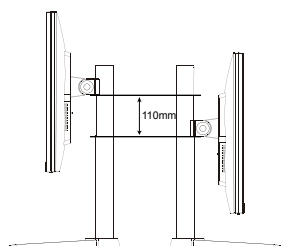


Lift distance: 110 mm $\pm$ 5mm

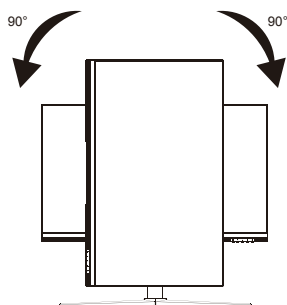

Vertical rotation: Left/right: $90^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Usage


Description of buttons

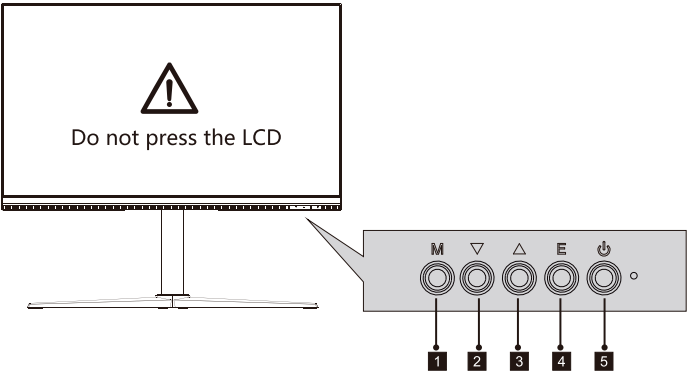

Usage of multifunction button control key


Button	Function
1	Menu: Press to display OSD menu and enter sub-menus
2	Down: Press to move down in menus
3	Up: Press to move up in menus
4	Exit: Press to exit OSD menu
5	Power: Press to turn monitor on/off

Description of indicators

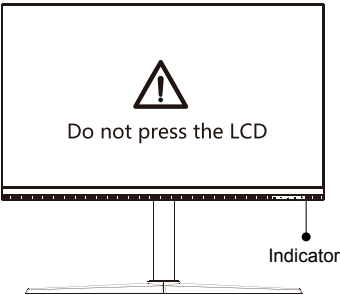

Indicator:
 Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally.
 Steady red light indicates no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage.
 Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

Cable Connection

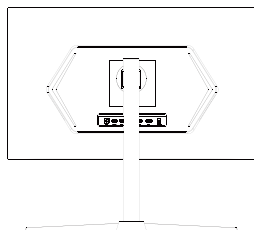

* The bottom interface configuration at the back of the monitor varies with products.

* Note: If the power cable or signal cable is damaged, it must be replaced with specific cables or special components purchased from the manufacturer or after-sales department.

HDMI interface



Use the HDMI cable to connect the HDMI-in interface of the monitor and the HDMI-out interface of a PC.



DP interface



Use the DP cable to connect the DP-in interface of the monitor and the DP-out interface of a PC.



AUDIO OUT



Connect audio devices such as earphones to the AUDIO OUT interface.



OR

Power Adapter




Please connect the power adapter to the DC IN interface of a monitor, and plug the power cable into the power socket.



OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from manual.
- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the **M** button is pressed.

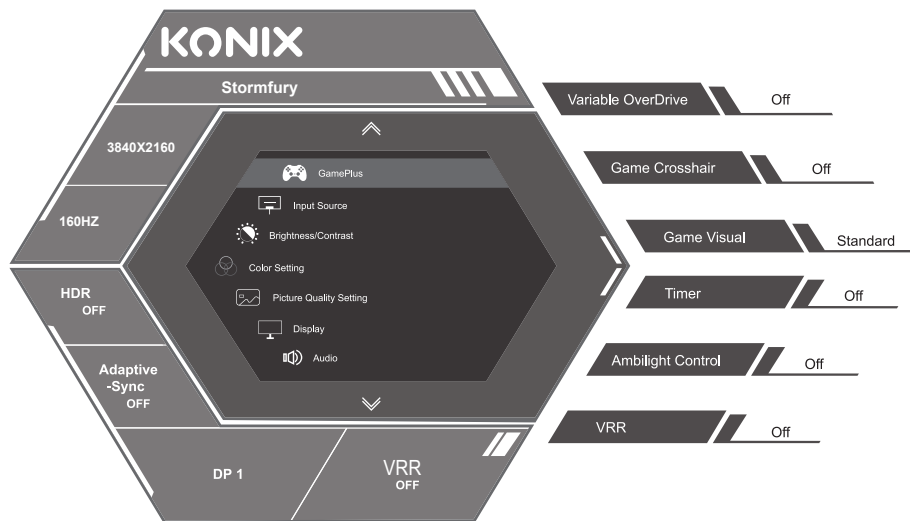

VRR compatible

The variable refresh rate on the PS5 is a feature that enhances the smoothness and visual quality of games by dynamically adjusting the screen's refresh rate to match the frame rate output by the console. This helps eliminate issues like tearing and reduces stuttering, providing a smoother and more immersive gaming experience.

On your PS5 :

Settings -> Screen and Video -> Video Output -> VRR -> Set to Automatic

On the monitor :

Menu -> Game+ -> VRR -> ON

HDMI 2.1 Cable is mandatory

The functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference.

GamePlus	Variable OverDrive		Off / High / Medium / Low	
	Game Crosshair		Off / Mode 1 / Mode 2 / Mode 3	
	Game Visual		Standard / Movie / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / Reader	
	Timer		Off / 30 / 50 / 60 / 90	
	Ambilight Control	RGB	Flicker Breath	
		Single	RED Green Blue Yellow	
			VRR	On / Off
			FPS Counter	
Input Source		AUTO source		
	DP 1			
	DP 2			
	HDMI 1			
	HDMI 2			
Brightness/Contrast	Brightness	0-100		
	Contrast	0-100		
	DCR	On / Off		
	Black Equalizer	0-100		
Color Setting	Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6		
	Color Temperature	Normal / Warm / Cool / sRGB (User)		
	Low Blue Light/Hue/Saturation	0-100/0-100/0-100		
Picture Quality Setting	Sharpness	0-100		
	Noise Reduction	On / Off		
	response time	Off / high / medium / low		
	Dynamic Luminous Control	On / Off		
Display	Aspect Ratio	16:9 / 4:3 / 1:1		
Audio	Mute	On / Off		
	Volume	0-100		
Multi-Window	Sub Win 2 Input	DP 1 / DP 2 / HDMI 1 / HDMI 2		
	PIP Size	Large / medium / small		
	PIP Position	Top Right / Top Left / Bottom Right / Bottom Left		
	Swap			
OSD Setting	Language	Eight languages (English by default)		
	OSD H-Position	0-100		
	OSD V-Position	0-100		
	OSD Transparency	0-100		
	OSD Time Out	5-100		
	OSD Rotation	Off / 90 / 180 / 270		
Other	FreeSync(Adaptive-Sync)	On / Off		
	HDR	Auto / On / Off		
	ECO Mode	On / Off		
	Power Indicator	On / Off		
	Reset			

Product specification:

Spec		
Size		27"
Model name		STORMFURY / M27IPS4KA
Interface		2 x HDMI 2.1 + 2 x DP 1.4 + Audio Out
Panel	Viewing area	596,16 mm (H) x 335,34 mm (V)
	Viewing angle	178° / 178°
	Panel Type	IPS
	Freesync	Yes
	Refresh rate	160Hz
	Aspect Ratio	16:9
	Resolution	3840 × 2160 4K
	Color support	1.07B
	Response time	1 ms
	Contrast ratio	1000:1
	Contrast DCR	1000000:1
	Brightness	350 cd/m²
Power	Type	DC 24V 2,5A
	Working consumption	60W (Max)
	Stand by	≤0.5w
Physical	Adjustable stand	Yes
	VESA	100 x 100
Accessories	Power cable, DP cable, HDMI 2.1 cable, adapter, manual	

TROUBLE SHOOTING

If your monitor cannot work normally, please refer to the following methods for common problems quickly. If you need assistance, please call the dealer where you purchased the monitor.

A. There is no screen image and no light on.

Please check whether the power cord is fully connected to the monitor and power socket, and whether the display is in power saving mode.

B. There is no screen image and the light is red.

Please check whether the display card of PC is loosed, and check the connection between signal cables and the display.

C. The display is not clear or the image is too large or too small.

Enter the OSD image adjustment menu, and then select "Auto Adjust" to make the display adjust automatically to optimum.

D. The image is too light or too dark.

Enter the OSD brightness adjustment menu, and then select "up/Down " to adjust the brightness and contrast to optimum.

E. The screen is overheated.

Please keep at least 5cm around the display for ventilation, and do not place anything on the monitor.

F. Dark display when booting.

The monitor needs time to adjust the lighting and colors due to temperature difference.

G. The image is distorted, flashes and shakes.

Check the settings of the computer and choose the proper resolution.

H. The color is abnormal.

Check the connection of signal cable, if there is any curved or broken pin, please replace it. Enter the OSD Color adjustment menu to set the display color to the optimum.

I. HDR Function

Make sure that HDR is enabled both in the monitor settings and in the source device settings.

Notes d'information

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver soigneusement.

- Gardez le moniteur loin des points d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bains, les cuisines, les sous-sols humides et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, cela peut causer des blessures humaines ou des dommages au dispositif.
- Stockez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, éloignez-le des émissions et des sources de chaleur.
- Ne couvrez pas ou ne bloquez pas le trou de ventilation dans le boîtier arrière et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette située sur le boîtier arrière. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie électrique locale.
- Si le moniteur ne va pas être utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation pour éviter les chocs électriques par temps de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Utilisez une prise de terre fiable, ne surchargez pas la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans le moniteur, sinon cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même pour éviter les chocs électriques. En cas de panne, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le câble d'alimentation de force.
- Il y a une couche polarisante (pas un film de protection) sur la surface de l'écran. Ne l'enlevez pas, sinon le produit pourrait être endommagé et la garantie deviendrait invalide.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les marques adoptées HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia haute définition HDMI), l'apparence commerciale HDMI ainsi que les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.


Introduction

Liste des éléments inclus

- Veuillez vérifier que le colis du moniteur contient toutes les pièces. Si une pièce est manquante, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.
- Les câbles inclus peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.




Moniteur x1

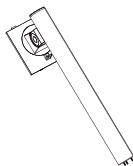

Pied x1



Base x1



Adaptateur
secteur x1



Câble
d'alimentation x1




Vis x1



Câble DP x1
Câble HDMI 2.1 x1



Manuel
d'utilisation x1




Vis VESA x4


Installation

Installation de la base

1. Alignez le panneau à l'arrière de l'écran, puis insérez le pied dans le trou de montage.

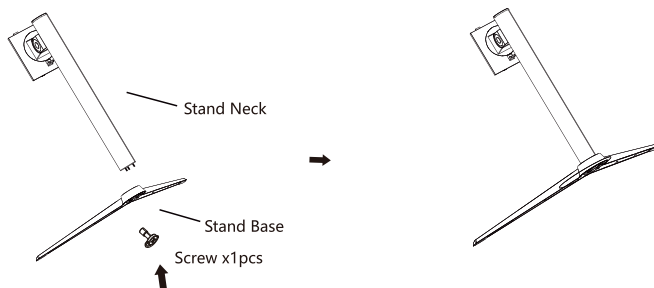


2. Après l'assemblage, placez simplement le moniteur en position verticale.

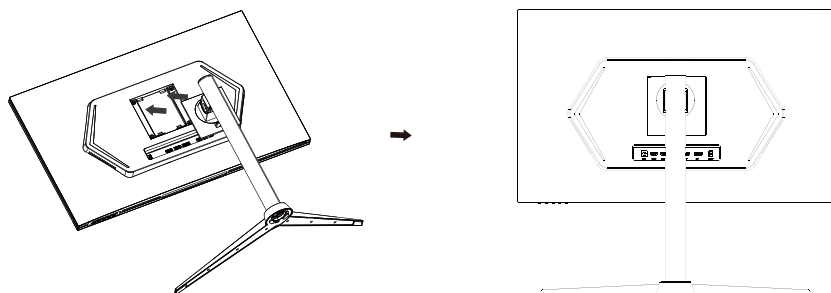


⚠ Remarque : Ne pas appuyer sur l'écran pendant l'installation pour éviter d'endommager l'écran.


Ajuster le moniteur

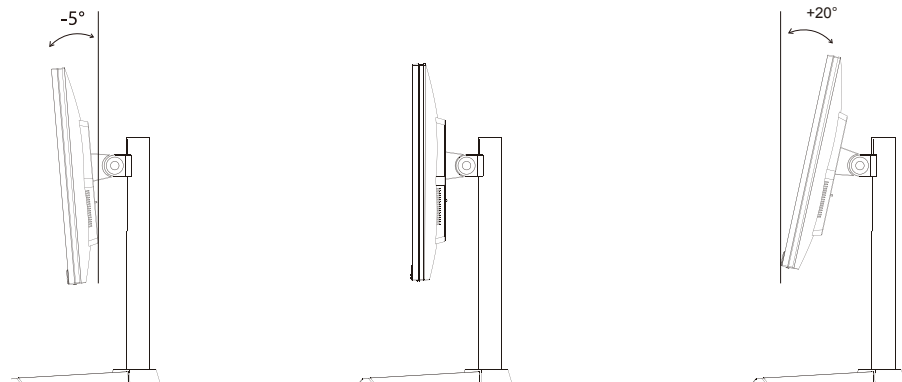

Angle d'inclinaison
 $-5,0^{\circ}(\pm 3,0^{\circ})$ à $+20^{\circ}(\pm 3,0^{\circ})$

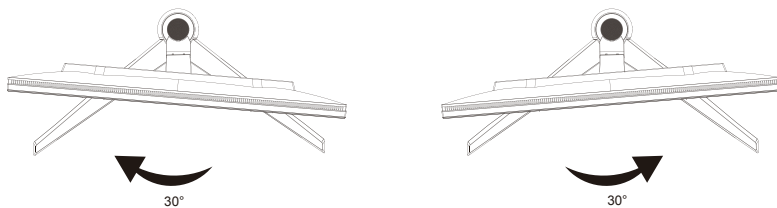

Angle de rotation
 Gauche : $30^{\circ} \pm 3^{\circ}$; Droite : $30^{\circ} \pm 3^{\circ}$

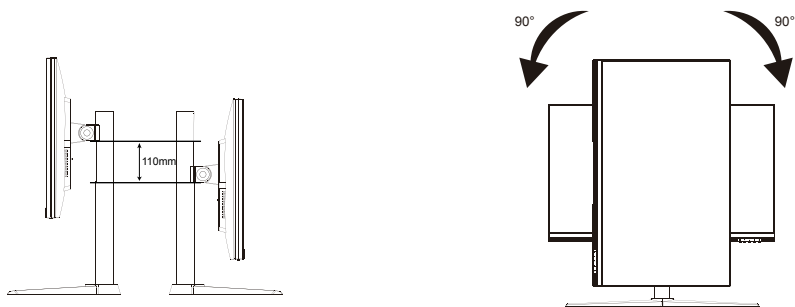


Distance de levage : 110 mm $\pm$ 5 mm

Rotation verticale :
 Gauche/Droite : $90^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Utilisation


Description des boutons

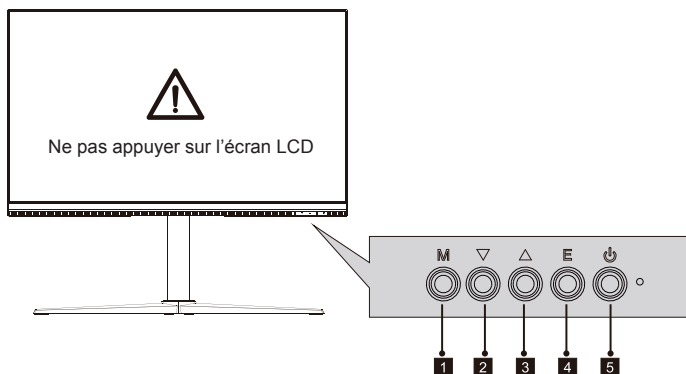

Utilisation de la touche de commande multifonction

Bouton	Fonction des boutons
1	Menu : Appuyez pour afficher le menu OSD et entrer dans les sous-menus.
2	Bas : Appuyez pour naviguer vers le bas dans les menus.
3	Haut : Appuyez pour naviguer vers le haut dans les menus.
4	Quitter : Appuyez pour quitter le menu OSD.
5	Alimentation : Appuyez pour allumer/éteindre le moniteur.

Description des indicateurs

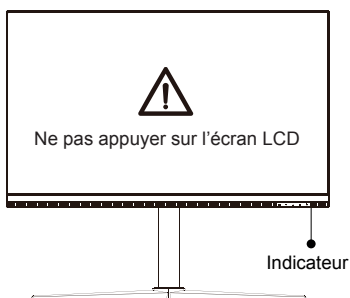


Indicateur :

La lumière bleue indique que l'alimentation est allumée et que le moniteur fonctionne normalement.

La lumière rouge indique qu'aucune source vidéo n'est détectée ou qu'aucun signal n'est détecté ou que la tension est faible.

Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont correctement branchés.

Connexion des câbles

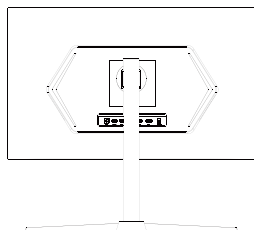

* L'interface du panneau arrière peut varier selon le modèle du moniteur
 * Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, il doit être remplacé par des câbles spécifiques ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service après-vente.

Interface HDMI



Utilisez le câble HDMI pour connecter l'interface HDMI-in du moniteur et l'interface HDMI-out d'un PC.



Interface DP



Utilisez le câble DP pour connecter l'interface DP-in du moniteur et l'interface DP-out d'un PC.



Sortie audio



Connectez les dispositifs audio tels que les écouteurs à l'interface AUDIO OUT.



Adaptateur secteur




Veuillez connecter l'adaptateur secteur à l'interface DC IN d'un moniteur et brancher le câble d'alimentation dans la prise de courant.



Menu OSD

Description du menu

- La couleur et la forme du menu OSD du moniteur réel peuvent être légèrement différentes du manuel.
- Les spécifications du menu OSD peuvent changer avec l'amélioration des fonctions
- Le menu d'affichage à l'écran (OSD) peut être utilisé pour ajuster les paramètres du moniteur et s'affiche à l'écran après que le moniteur est allumé et que la touche M soit pressée.

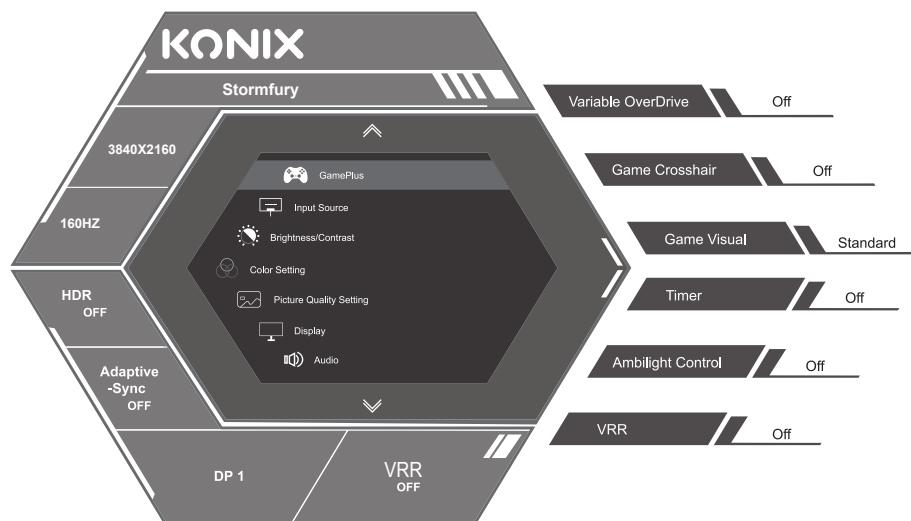

VRR compatible

Le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur la PS5 est une fonctionnalité qui améliore la fluidité et la qualité visuelle des jeux en ajustant dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'écran pour qu'il corresponde au nombre d'images par seconde généré par la console. Cela permet d'éliminer des problèmes tels que le tearing (déchirement de l'image) et de réduire les saccades, offrant ainsi une expérience de jeu plus fluide et immersive.

Sur votre PS5 :

Paramètres -> Écran et vidéo -> Sortie vidéo -> VRR -> Régler sur Automatique

Sur le moniteur :

Menu -> Game+ -> VRR -> Activé

Câble HDMI 2.1 obligatoire

Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions dans ce manuel sont données à titre de référence.

GamePlus	Variable OverDrive	Désactivé / Élevé / Moyen / Faible
	Game Crosshair	Désactivé / Mode 1 / Mode 2 / Mode 3
	Game Visual	Standard / Film / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / Lecteur
	Timer	Désactivé / 30 / 50 / 60 / 90
	Ambilight Control	RGB
		Clignotement
		Respiration
		Rouge
		Vert
Source d'entrée	Single	Bleu
		Jaune
	VRR	Activé / Désactivé
	FPS Counter	Activé / Désactivé
Luminosité / Contraste	Source automatique	
	DP 1	
	DP 2	
	HDMI 1	
Réglage des couleurs	HDMI 2	
	Luminosité	0-100
	Contraste	0-100
	DCR	Activé / Désactivé
Réglage de la qualité d'image	Égaliseur de noir	0-100
	Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6
	Température de couleur	Normal / Chaud / Froid / sRGB
	Faible lumière bleue / Teinte / Saturation	0-100 / 0-100 / 0-100
Affichage	Netteté	0-100
	Réduction du bruit	Activé / Désactivé
	Temps de réponse	Désactivé / Élevé / Moyen / Faible
	Contrôle lumineux dynamique	Activé / Désactivé
Audio	Format d'image	16:9 / 4:3 / 1:1
	Muet	Activé / Désactivé
	Volume	0-100
Fenêtre multiple	Entrée de la sous-fenêtre 2	DP 1 / DP 2 / HDMI 1 / HDMI 2
	Taille PIP	Grand / Moyen / Petit.
	Position PIP	En haut à droite / En haut à gauche / En bas à droite / En bas à gauche
	Permuter	
Paramètres OSD	Langue	Huit langues (Anglais par défaut)
	OSD H-Position	0-100
	OSD V-Position	0-100
	OSD Transparence	0-100
	OSD Délai d'affichage	5-100
	OSD Rotation	Désactivé / 90 / 180 / 270
Autres	FreeSync(Adaptive-Sync)	Activé / Désactivé
	HDR	Auto / Activé / Désactivé
	Mode ECO	Activé / Désactivé
	Indicateur d'alimentation	Activé / Désactivé
	Réinitialiser	

Spécification du produit:

Spec		
Taille		27"
Nom du modèle		STORMFURY / M27IPS4KA
Interface		2 x HDMI 2.1 + 2 x DP 1.4 + Audio Out
Panel	Surface visible	596,16 mm (H) x 335,34 mm (V)
	Angle de vision	178° / 178°
	Type	IPS
	FreeSync	Oui
	Taux de rafraichissement	160Hz
	Format	16:9
	Resolution	3840 × 2160 4K
	Couleur	1.07B
	Temps de réponse	1 ms
	Ratio de contraste	1000:1
	Contraste DCR	1000000:1
	Luminosité	350 cd/m²
Alimentation	Type	DC 24V 2,5A
	En fonctionnement	60W (Max)
	En veille	≤0.5w
Physique	Support réglable	Oui
	VESA	100 x 100
Accessoires	Câble d'alimentation, câble DP, câble HDMI 2.1, adaptateur, manuel	

DÉPANNAGE

Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement, veuillez-vous référer aux méthodes suivantes pour des problèmes courants rapidement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le revendeur où vous avez acheté le moniteur.

A. Aucune image à l'écran et aucune lumière.

Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise de courant, et si l'affichage est en mode économie d'énergie.

B. Aucune image à l'écran et la lumière est rouge.

Veuillez vérifier si la carte d'affichage du PC est desserrée, et vérifiez la connexion entre les câbles de signal et l'affichage.

C. L'affichage n'est pas clair ou l'image est trop grande ou trop petite.

Accédez au menu de réglage de l'image OSD, puis sélectionnez "Réglage automatique" pour que l'affichage s'ajuste automatiquement à l'optimum.

D. L'image est trop claire ou trop sombre.

Accédez au menu de réglage de la luminosité OSD, puis sélectionnez "Haut/Bas" pour ajuster la luminosité et le contraste à l'optimum.

E. L'écran surchauffe.

Veuillez laisser au moins 5 cm autour de l'écran pour assurer une bonne ventilation.

F. Affichage sombre au démarrage.

Le moniteur a besoin de temps pour ajuster l'éclairage et les couleurs en raison de la différence de température.

G. L'image est déformée, clignote et tremble.

Vérifiez les paramètres de l'ordinateur et choisissez la résolution appropriée.

H. La couleur est anormale.

Vérifiez la connexion du câble de signal, s'il y a des broches tordues ou cassées, veuillez les remplacer. Accédez au menu de réglage de la couleur OSD pour régler la couleur d'affichage à l'optimum.

I. Fonction HDR

Assurez-vous que le HDR est activé à la fois dans les paramètres du moniteur et dans ceux de l'appareil source.



ENERGY



KONIX

STORMFURY




25 kWh/1000h

ABCD**E**FG



25 kWh/1000h

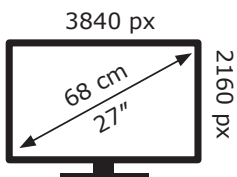

2019/2013



Regulatory compliance information

- (EN) If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
- (FR) Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que: Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

Hereby, Innelec Multimedia S.A. declares that this product complies with the applicable European directives and regulations, in particular Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (Low Voltage) and Directive 2011/65/EU (RoHS). The full EU Declaration of Conformity is available at: www.innelec.com and www.konix-interactive.com

Par la présente, Innelec Multimedia S.A. déclare que ce produit est conforme aux directives et règlements européens applicables, notamment la directive 2014/30/UE (CEM), la directive 2014/35/UE (Basse Tension) et la directive 2011/65/UE (RoHS). La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse : www.innelec.com et www.konix-interactive.com



©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE.

contact@konix-interactive.com. The Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. Photos and illustrations are not binding. All rights reserved. Made in PRC.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE.

contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les photos et les schémas sont non contractuels. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

