

NOVA 24.5" FHD

Gaming monitor

FOR

CONSOLE
& PC



USER MANUAL
KONIX

Notices

Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well.

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emissions and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting in fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by yourself to avoid electric shock. If faults occur please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable by force.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off or the product may be damaged and the warranty will be invalid.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Product Introduction

Packing list


- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Included cables may vary with models, Figures in this User Manual are for reference only.




Monitor x1




Stand x1




Base x1

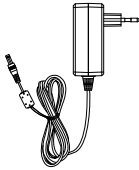

Power cord x1




DP cable x1



Wall-mounted screws x4



Screw x1

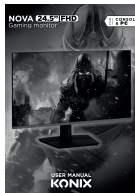


Instructions


Installation

Installation of base


1. Take out the Stand Neck and base, and assemble the base with a screw.

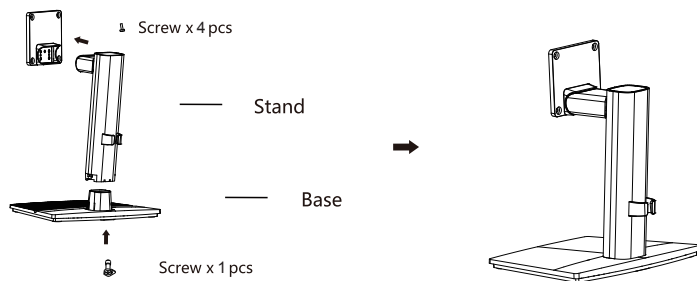

2. Lock the bracket onto the rear shell.

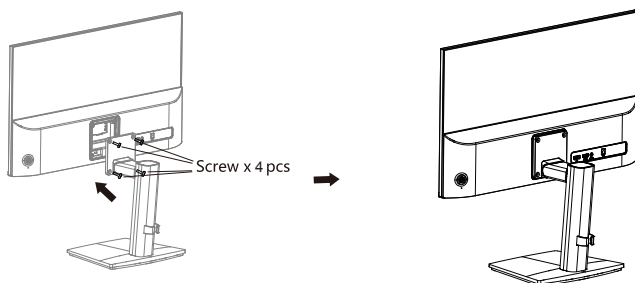

3. After assembly, simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.

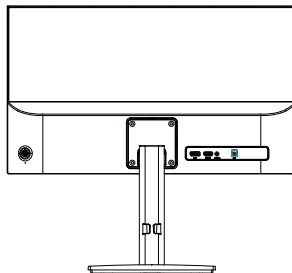


⚠ Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount (optional)


1. Please place the foam pad beneath the panel to prevent it from cracking. Remove the four original screws.

Install the two hexagonal bolts in the upper position and two in the lower position.

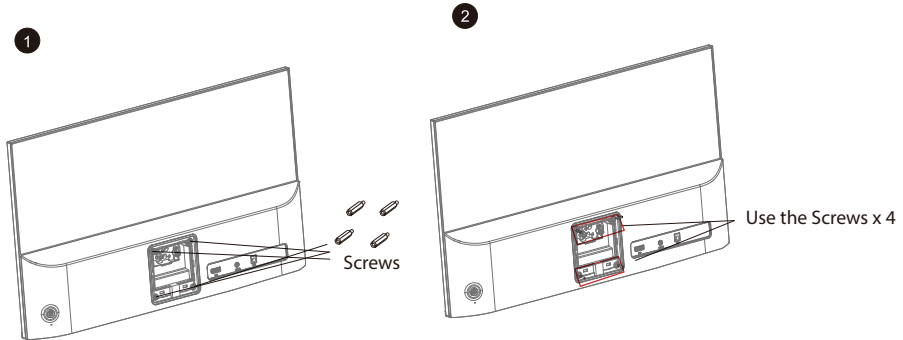

2. According to the instructions provided by the wall mount accessories, install the monitor on the wall mount bracket or similar accessory.




Note: the compatible wall support must have the VESA fixing holes spaced some of the Others of 75x75 mm vertically and horizontally.

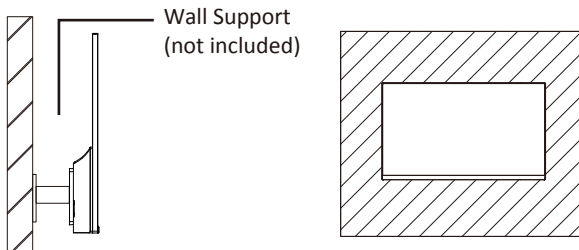

⚠ Note: To reduce the risk of falls, please install the wall bracket correctly and take screen safety measures to avoid injury or damage.


Do not place anything on or hang anything from the wall-mounted bracket.
The recommended height for the wall-mounted bracket should not exceed two meters.

Adjusting the monitor

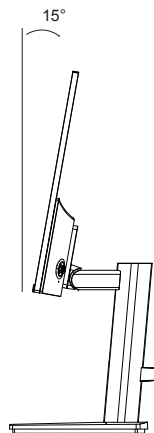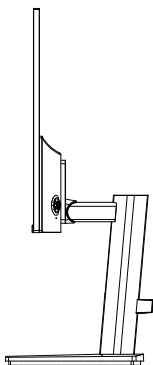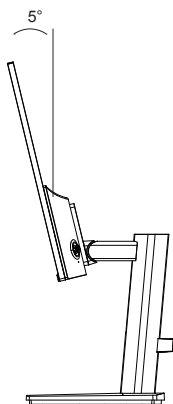

Tilting angle


$-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}) - +15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$

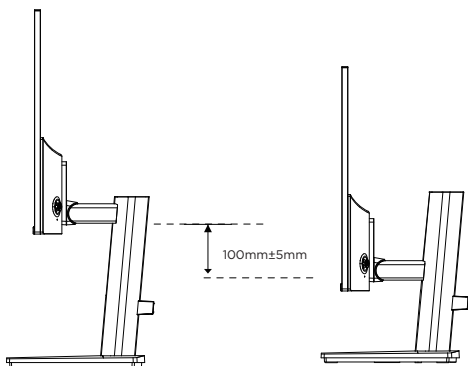


Lifting: $100\text{mm} \pm 5\text{mm}$

Usage

Function key

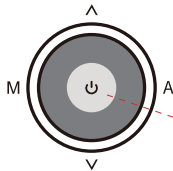


Multifunctional button
with 5 functions

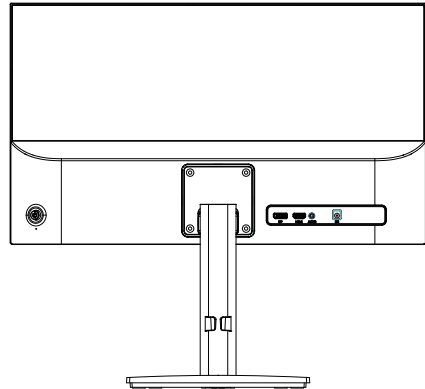

Usage of multifunctional button control key

M	Menu	Press to display the OSD menu and access the submenu.
^	UP	Select items from the OSD menu and increase the parameters.
∨	DOWN	Select items from the OSD menu and reduce the parameters.
A	Back/Exit	When in the menu, go back or log out.
⏻	Power Button	Press lightly to open the OSD menu.

Cable connection:

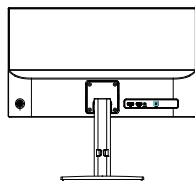

* The bottom interface configuration at the back of the monitor varie with products.

* Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.

HDMI interface



Use the HDMI cable to connect the HDMI IN interface of the product to the HDMI OUT interface of a PC.



DP interface



Use the DP cable to connect the DP IN interface of the product to the DP OUT interface of a PC.



Power Adapter



Please connect the power adapter to the power adapter interface of a PC, and plug the other end of the power cable into the power socket.



AUDIO OUT



Connect audio outputting devices such as earphones to the AUDIO OUT interface.



The functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference.

Game+	FreeSync	On (G-Sync Compatible) / Off
	MPRT	On / Off
	Variable OverDrive	Off / High / Medium / Low
	Game Crosshair	Off / Mode 1 / Mode 2 / Mode 3
	Game Visual	Standard / Movie / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / Reader
	Timer	Off / 30 / 50 / 60 / 90
	Game Light (RGB)	Color Mode: Stable / Marquee / off
		Color Type: RED / Green / Blue / Yellow / Purple / Cyan / White/Colorful
	Game Light (I2C)	On / Off
	VRR	On / Off
	FPS Counter	On / Off
	Shadow boost	0-100
	Max Refresh Rates	On / Off
Input Source	DP / HDMI / DC IN / AUDIO OUT	
Picture Image	Brightness	0-100
	Contrast	0-100
	HDR	On / Off
	DCR	On / Off
	Gamma	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6
	Color Temperature	Normal/Warm/Cool/User
	Sharp pixel	0-100
	Low Blue Light	0-100
		0-100
	Saturation	0-100
System Setting	Language	Multi-language
	Audio	Volume / Mute
	Menu settings	OSD Transparency / OSD Time Out / OSD H-Position / OSD V-Position / OSD Rotation
	Aspect Ratio	wide screen / 4:3
	Monitor Info	Model / Color depth / Color mode / RGB / Game Visual / FW
	Reset	
Preferences settings	ECO Mode	On / Off
	Power Indicator	On / Off
	Shortcut setting	UP Key (FPS Counter) / DownKey (Input) / Exit Key (Game Crosshair) List: Brightness / Contrast / Game Crosshair / Game Visual / FPS Counter / Volume / Input)

Product specification:

Spec		
Size		24,5"
Model name		NOVA
Interface		DP 1.4 + HDMI 2.1 + Audio Out + DC IN
Panel	Viewing area	543.744 mm (H) × 302.616 mm (V)
	Viewing angle	178° / 178°
	Panel Type	IPS
	FreeSync	Yes
	Refresh rate	240Hz
	Aspect Ratio	16:9
	Resolution	1920 x 1080 FHD
	Color support	16.7M
	Response time	1 ms
	Contrast ratio	1000:1
	Contrast DCR	1000000:1
	Brightness	250 cd/m²
Power	Type	DC 12V 4A
	Working consumption	48W (Max)
	Stand by	≤0.5w
Physical	Adjustable stand	Yes
	VESA	75 x 75
Accessories	Power cable, DP cable, manual, mounting screw	

TROUBLE SHOOTING

If your monitor cannot work normally, please refer to the following methods for common problems quickly. If you need assistance, please call the dealer where you purchased the monitor.

A. There is no screen image and no light on.

Please check whether the power cord is fully connected to the monitor and power socket, and whether the display is in power saving mode.

B. There is no screen image and the light is red.

Please check whether the display card of PC is loosed, and check the connection between signal cables and the display.

C. The display is not clear or the image is too large or too small.

Enter the OSD image adjustment menu, and then select "Auto Adjust" to make the display adjust automatically to optimum.

D. The image is too light or too dark.

Enter the OSD brightness adjustment menu, and then select "up/Down " to adjust the brightness and contrast to optimum.

E. The screen is overheated.

Please keep at least 5cm around the display for ventilation, and do not place anything on the monitor.

F. Dark display when booting.

The monitor needs time to adjust the lighting and colors due to temperature difference.

G. The image is distorted, flashes and shakes.

Check the settings of the computer and choose the proper resolution.

H. The color is abnormal.

Check the connection of signal cable, if there is any curved or broken pin, please replace it. Enter the OSD Color adjustment menu to set the display color to the optimum.

Notes d'information

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver soigneusement.

- Gardez le moniteur loin des points d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bains, les cuisines, les sous-sols humides et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, cela peut causer des blessures humaines ou des dommages au dispositif.
- Stockez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, éloignez-le des émissions et des sources de chaleur.
- Ne couvrez pas ou ne bloquez pas le trou de ventilation dans le boîtier arrière et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette située sur le boîtier arrière. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie électrique locale.
- Si le moniteur ne va pas être utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation pour éviter les chocs électriques par temps de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Utilisez une prise de terre fiable, ne surchargez pas la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans le moniteur, sinon cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même pour éviter les chocs électriques. En cas de panne, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le câble d'alimentation de force.
- Il y a une couche polarisante (pas un film de protection) sur la surface de l'écran. Ne l'enlevez pas, sinon le produit pourrait être endommagé et la garantie deviendrait invalide.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les marques adoptées HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia haute définition HDMI), l'apparence commerciale HDMI ainsi que les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.


Introduction

Liste des éléments inclus


- Veuillez vérifier que le colis du moniteur contient toutes les pièces. Si une pièce est manquante, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.
- Les câbles inclus peuvent varier selon les modèles. Les figures dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement.




Moniteur x1




Support x1




Base x1

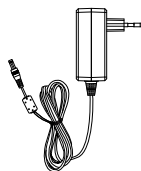

Adaptateur
secteur x1



Câble DP x1



Vis pour support
mural x4



Vis x1




Manuel de
l'utilisateur x1


Installation

Installation de la base


1. Assemblez le support, la base et la plaques avec les vis.

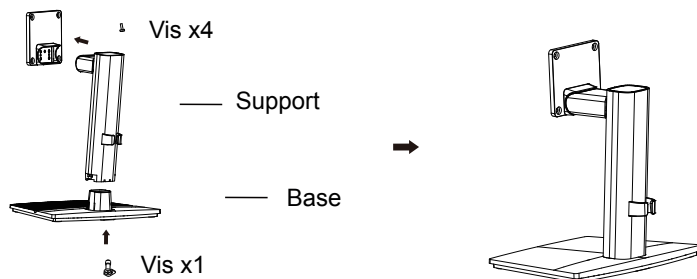

2. Vissez le support au moniteur

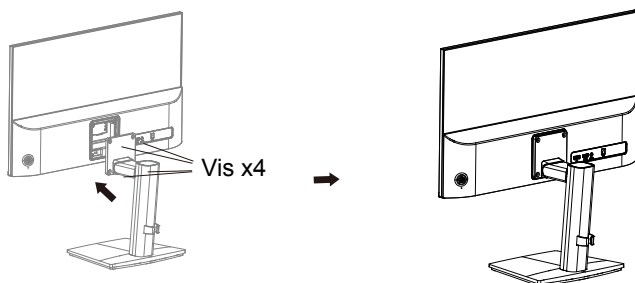


3. Après l'assemblage vous pouvez tout simplement poser le moniteur à la verticale.

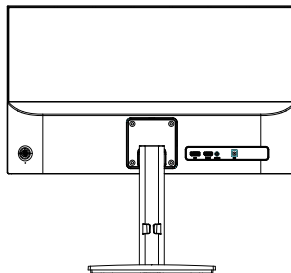

Lorsque vous mettez le moniteur debout, n'appuyez pas sur l'écran à cristaux liquides avec la main pour éviter d'endommager l'écran


Installation du support (optionnel)

1. Veuillez placer le coussinet en mousse sous le panneau afin d'éviter toute fissure. Retirez les quatre vis d'origine.
Installez les deux boulons hexagonaux en position supérieure et deux en position inférieure.

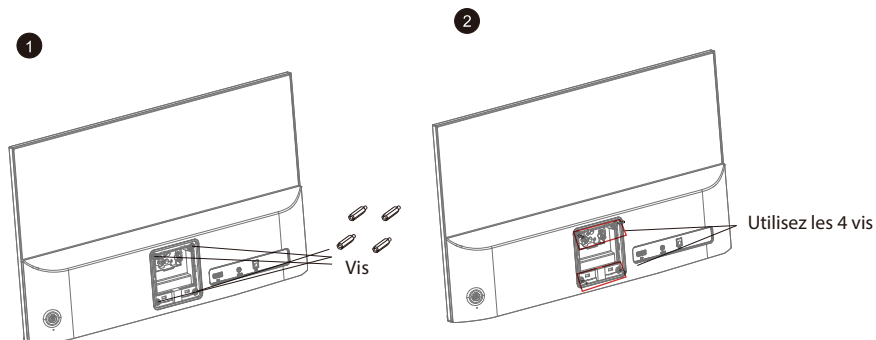

2. Conformément aux instructions fournies avec les accessoires de fixation murale, installez le moniteur sur le support mural ou un accessoire similaire.

Remarque : le support mural compatible doit comporter des trous de fixation VESA espacés de 75 × 75 mm, verticalement et horizontalement.



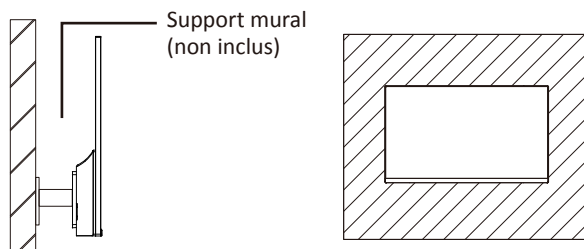


Remarque : afin de réduire les risques de chute, installez correctement le support mural et prenez toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter toute blessure ou dommage.

Ne placez rien sur le support mural et n'y suspendez aucun objet.


La hauteur recommandée pour l'installation du support mural ne doit pas dépasser deux mètres.

Ajuster le moniteur

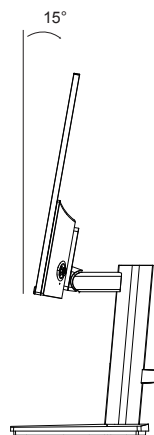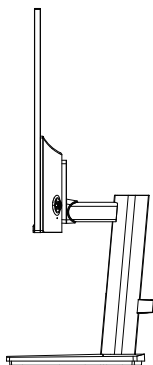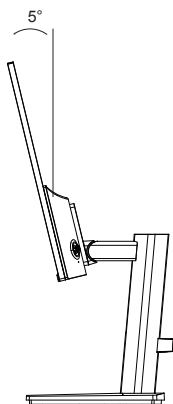

Angle d'inclinaison


$-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}) - +15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$

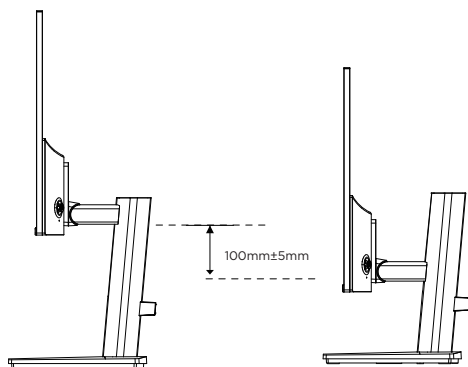

Levage : 100mm±5mm

Utilisation

Touche de fonction

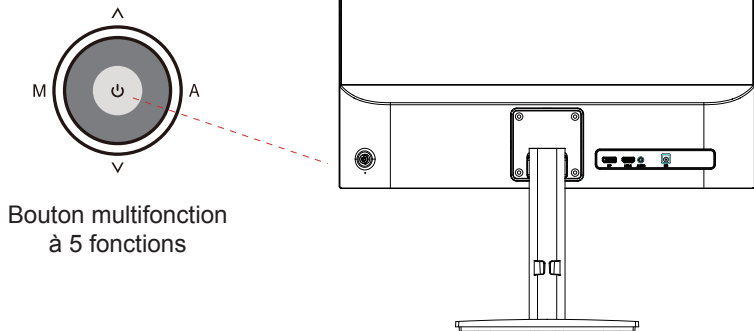


Bouton multifonction
à 5 fonctions

Utilisation de la touche de contrôle multifonction


M	Menu	Appuyez pour afficher le menu OSD et accéder au sous-menu.
^	Haut	Sélectionner des éléments dans le menu OSD et augmenter les paramètres.
v	Bas	Sélectionner des éléments dans le menu OSD et réduire les paramètres.
A	Retour/Quitter	Dans le menu, revenir en arrière ou se déconnecter.
⏻	Bouton d'alimentation	Appuyez légèrement pour ouvrir le menu OSD.

Connexion des câbles

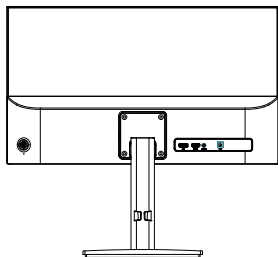


* L'interface du panneau arrière peut varier selon le modèle du moniteur
 * Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, il doit être remplacé par des câbles spécifiques ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service après-vente.

Interface HDMI

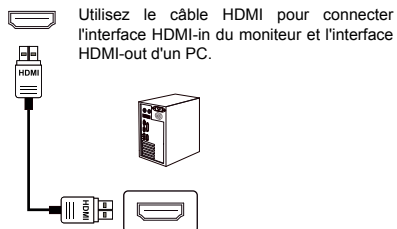


Utilisez le câble HDMI pour connecter l'interface HDMI-in du moniteur et l'interface HDMI-out d'un PC.

Interface DP

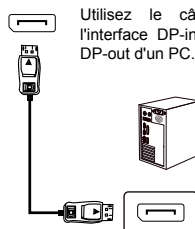


Utilisez le câble DP pour connecter l'interface DP-in du moniteur et l'interface DP-out d'un PC.

Sortie audio

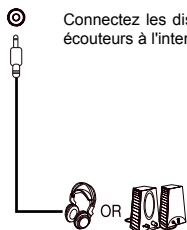

Connectez les dispositifs audio tels que les écouteurs à l'interface AUDIO OUT.

Adaptateur secteur



Veillez connecter l'adaptateur secteur à l'interface DC IN d'un moniteur et brancher le câble d'alimentation dans la prise de courant.

Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions dans ce manuel sont données à titre de référence.

Game+	FreeSync	Activé (compatible G-Sync) / Désactivé
	MPRT	Activé / Désactivé
	OverDrive variable	Désactivé / Élevé / Moyen / Faible
	Viseur de jeu	Désactivé / Mode 1 / Mode 2 / Mode 3
	Mode visuel de jeu	Standard / Film / RTS / RPG / FPS / MOBA / sRGB / Lecture
	Minuteur	Désactivé / 30 / 50 / 60 / 90
	Éclairage de jeu (RGB)	Mode de couleur : Fixe / Défilant / Désactivé
		Type de couleur : Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Violet / Cyan / Blanc / Multicolore
	Éclairage de jeu (I2C)	Activé / Désactivé
	VRR	Activé / Désactivé
	Compteur FPS	Activé / Désactivé
	Amplification des ombres	0-100
	Taux de rafraîchissement maximal	Activé / Désactivé
Source d'entrée	DP / HDMI / Entrée DC / Sortie audio	
Image	Luminosité	0-100
	Contraste	0-100
	HDR	Activé / Désactivé
	DCR	Activé / Désactivé
	Gamma	1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,4 / 2,6
	Température des couleurs	Normal / Chaud / Froid / Utilisateur
	Netteté des pixels	0-100
	Réduction de la lumière bleue	0-100
		0-100
	Saturation	0-100
Paramètres système	Langue	Multilingue
	Audio	Volume / Muet
	Paramètres du menu	Transparence OSD / Délai d'affichage OSD / Position horizontale OSD / Position verticale OSD / Rotation OSD
	Format d'image	Écran large / 4:3
	Informations du moniteur	Modèle / Profondeur des couleurs / Mode couleur / RVB / Mode visuel de jeu / Version du micrologiciel
	Réinitialisation	
Paramètres de préférences	Mode Éco	Activé / Désactivé
	Indicateur d'alimentation	Activé / Désactivé
	Paramètres des raccourcis	Touche Haut (Compteur FPS) / Touche Bas (Source d'entrée) / Touche Retour (Viseur de jeu) Liste : Luminosité / Contraste / Viseur de jeu / Mode visuel de jeu / Compteur FPS / Volume / Source d'entrée

Spécification du produit:

Spec		
Taille		24,5"
Nom du modèle		NOVA
Interface		DP 1.4 + HDMI 2.1 + Sortie audio + Entrée CC
Dalle	Surface visible	543.744 mm (H) × 302.616 mm (V)
	Angle de vision	178° / 178°
	Type	IPS
	FreeSync	Oui
	Taux de rafraichissement	240Hz
	Format	16:9
	Resolution	1920 x 1080 FHD
	Couleur	16.7M
	Temps de réponse	1 ms
	Ratio de contraste	1000:1
	Contraste DCR	1000000:1
	Luminosité	250 cd/m²
Alimentation	Type	DC 12V 4A
	En fonctionnement	48W (Max)
	En veille	≤0.5 W
Physique	Support réglable	Oui
	VESA	75 x 75
Accessoires	Câble d'alimentation, câble DP, manuel, vis de fixation	

DÉPANNAGE

Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement, veuillez-vous référer aux méthodes suivantes pour des problèmes courants rapidement. Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le revendeur où vous avez acheté le moniteur.

A. Aucune image à l'écran et aucune lumière.

Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation est correctement connecté au moniteur et à la prise de courant, et si l'affichage est en mode économie d'énergie.

B. Aucune image à l'écran et la lumière est rouge.

Veuillez vérifier si la carte d'affichage du PC est desserrée, et vérifiez la connexion entre les câbles de signal et l'affichage.

C. L'affichage n'est pas clair ou l'image est trop grande ou trop petite.

Accédez au menu de réglage de l'image OSD, puis sélectionnez "Réglage automatique" pour que l'affichage s'ajuste automatiquement à l'optimum.

D. L'image est trop claire ou trop sombre.

Accédez au menu de réglage de la luminosité OSD, puis sélectionnez "Haut/Bas" pour ajuster la luminosité et le contraste à l'optimum.

E. L'écran surchauffe.

Veuillez laisser au moins 5 cm d'espace autour de l'écran pour assurer une ventilation correcte et ne rien poser sur le moniteur.

F. Affichage sombre au démarrage.

Le moniteur a besoin de temps pour ajuster l'éclairage et les couleurs en raison de la différence de température.

G. L'image est déformée, clignote et tremble.

Vérifiez les paramètres de l'ordinateur et choisissez la résolution appropriée.

H. La couleur est anormale.

Vérifiez la connexion du câble de signal, s'il y a des broches tordues ou cassées, veuillez les remplacer. Accédez au menu de réglage de la couleur OSD pour régler la couleur d'affichage à l'optimum.



ENERG



KONIX

NOVA




18 kWh/1000h

ABCD**E**FG



18 kWh/1000h

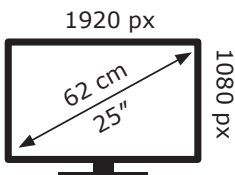

2019/2013



Regulatory compliance information

- (EN)** If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
- (FR)** Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que: Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

Hereby, Innelec Multimedia S.A. declares that this product complies with the applicable European directives and regulations, in particular Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (Low Voltage) and Directive 2011/65/EU (RoHS). The full EU Declaration of Conformity is available at: www.innelec.com and www.konix-interactive.com

Par la présente, Innelec Multimedia S.A. déclare que ce produit est conforme aux directives et règlements européens applicables, notamment la directive 2014/30/UE (CEM), la directive 2014/35/UE (Basse Tension) et la directive 2011/65/UE (RoHS). La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse : www.innelec.com et www.konix-interactive.com



©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. Konix brand is a trademarks of Innelec Multimedia S.A. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Made in PRC.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. La marque Konix est une déposée par Innelec Multimedia S.A. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en RPC.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

