



WIRED GAMEPAD

FOR

PS5[®]



USER MANUAL
KONIX

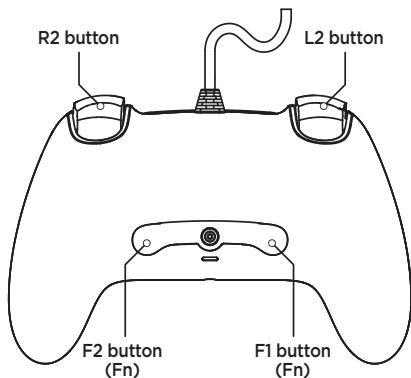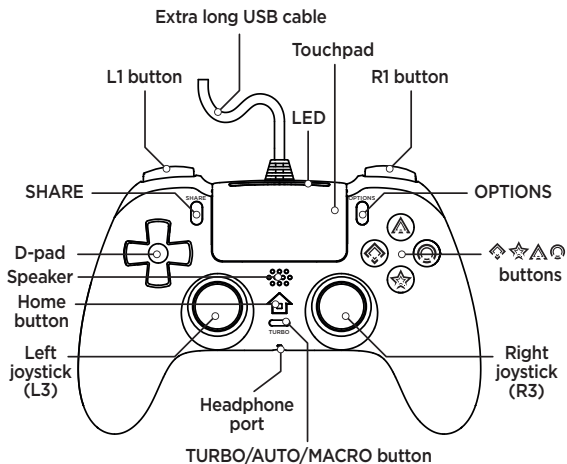

Supported Features (Wired Mode)



- Vibration
- Touchpad
- Gyroscope
- Speaker
- External headset microphone
- Supports multiple players
(Built-in LED indicator displays the player number)

PS5 Console - Wired Connection

1. Power on the PS5 console.
2. Go to Settings → **System** → **Accessories** → **Controller (General)** → **Communication Method** → **Use USB Cable**.
3. Connect the controller to the PS5 using the USB cable.
4. When the controller is recognized, press the **HOME** button to start.

Joystick Deadzone Adjustment

This controller features **Hall Effect joysticks** for enhanced durability and reduced stick drift. Two deadzone levels are available for both the left and right joysticks.

To adjust the deadzone:

Press and hold the  button while pressing down the left joystick (L3) for 3 seconds. The controller will vibrate to confirm the setting.

TURBO / AUTO Function

- **Turbo** repeatedly triggers a button while it is held.
- **Auto** continues to trigger the button without holding it.
- **Activate TURBO**
 1. Hold the button you want to assign.
 2. Press the  button once.
- **Activate AUTO**
 1. Hold the button you want to assign.
 2. Press the  button twice.
- **Deactivate Turbo / Auto**
 1. Hold the assigned button.
 2. Press the  button three times.



Notes

- Turbo and Auto functions are supported on the following buttons: , , , , L1, L2, R1, R2
- Press and hold **SHARE** + for 1 second to clear all Turbo and Auto settings.

MACRO Programming

Record a Macro

1. Press and hold the for 3 seconds to enter programming mode (controller vibrates and LED flashes rapidly).
2. Press the buttons in the desired sequence.
3. Press **F1** or **F2** to save the macro.

Clear a Macro

- Press and hold the for 5 seconds.

Supported Buttons for Macro

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- D-pad
- Joysticks

Safety Precautions

- Use the controller only as intended and avoid dropping, disassembling, or exposing it to water, moisture, or extreme temperatures.
- Keep the controller out of reach of small children.
- Stop using the controller immediately if it emits smoke, unusual smells, or excessive heat.

Fonctions prises en charge (mode filaire)



- Vibration
- Pavé tactile (Touchpad)
- Gyroscope
- Haut-parleur
- Microphone pour casque externe
- Support pour plusieurs joueurs
(l'indicateur LED intégré affiche le numéro du joueur)

Console PS5 - Connexion filaire

1. Allumez la console PS5.
2. Allez dans Paramètres → **Système** → **Accessoires**
→ **Manette (Général)** → **Méthode de communication**
→ **Utiliser le câble USB.**
3. Connectez la manette à la PS5 à l'aide du câble USB.
4. Lorsque la manette est reconnue, appuyez sur le bouton **HOME** pour démarrer.

Réglage de la zone morte du joystick

Cette manette dispose de joysticks à effet Hall pour une durabilité accrue et une réduction du drift. Deux niveaux de zone morte sont disponibles pour le joystick gauche et droit.

Pour régler la zone morte :

Appuyez et maintenez le bouton  tout en enfonçant le joystick gauche (L3) pendant 3 secondes. La manette vibrera pour confirmer le réglage.

Fonction TURBO / AUTO

- **Turbo** : déclenche de manière répétée un bouton tant qu'il est maintenu enfoncé.
- **Auto** : continue de déclencher le bouton sans le maintenir enfoncé.
- **Activer TURBO**
 1. Maintenez enfoncé le bouton à assigner.
 2. Appuyez une fois sur le bouton 
- **Activer AUTO**
 1. Maintenez enfoncé le bouton à assigner.
 2. Appuyez deux fois sur le bouton 
- **Désactiver Turbo / Auto**
 1. Maintenez enfoncé le bouton assigné.
 2. Appuyez trois fois sur le bouton 



Remarques

- Les fonctions Turbo et Auto sont disponibles sur les boutons suivants : , , , , L1, L2, R1, R2
- Maintenez enfoncé **SHARE** +  pendant 1 seconde pour effacer tous les réglages Turbo et Auto.

Programmation MACRO

Enregistrer une macro

1. Maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode programmation (la manette vibre et la LED clignote rapidement).
2. Appuyez sur les boutons dans la séquence souhaitée.
3. Appuyez sur **F1** ou **F2** pour enregistrer la macro.

Effacer une macro

- Maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes.

Boutons pris en charge pour les macros

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- Croix directionnelle (D-pad)
- Joysticks

Consignes de sécurité

- Utilisez la manette uniquement comme prévu et évitez de la faire tomber, de la démonter ou de l'exposer à l'eau, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Gardez la manette hors de portée des jeunes enfants.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la manette si elle dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou une chaleur excessive.

Unterstützte Funktionen (Kabelmodus)



- Vibration
- Touchpad
- Gyroskop
- Lautsprecher
- Mikrofon für externe Headsets
- Unterstützt mehrere Spieler
(eingebauter LED-Indikator zeigt die Spielernummer an)

PS5-Konsole - Kabelverbindung

1. Schalten Sie die PS5-Konsole ein.
2. Gehen Sie zu Einstellungen → **System** → **Zubehör**
→ **Controller (Allgemein)** → **Kommunikationsmethode**
→ **USB-Kabel verwenden**
3. Verbinden Sie den Controller mit der PS5 über das USB-Kabel.
4. Wenn der Controller erkannt wird, drücken Sie die **HOME-Taste**, um zu starten.

Joystick-Totzonen-Anpassung

Dieser Controller verfügt über Hall-Effekt-Joysticks für erhöhte Haltbarkeit und reduzierten Stick-Drift. Zwei Totzonen-Stufen sind für beide Joysticks (links und rechts) verfügbar.

Totzone anpassen:

Drücken und halten Sie die Taste  während Sie den linken Joystick (L3) 3 Sekunden lang nach unten drücken. Der Controller vibriert, um die Einstellung zu bestätigen.

TURBO / AUTO-Funktion

- **Turbo** : löst eine Taste wiederholt aus, solange sie gedrückt gehalten wird
- **Auto** : löst die Taste kontinuierlich aus, ohne dass sie gehalten werden muss
- **Turbo aktivieren**
 1. Halten Sie die Taste, die Sie zuweisen möchten.
 2. Drücken Sie die Taste  einmal.
- **Auto aktivieren**
 1. Halten Sie die zuzuweisende Taste gedrückt.
 2. Drücken Sie die Taste  zweimal.
- **Turbo / Auto deaktivieren**
 1. Halten Sie die zugewiesene Taste.
 2. Drücken Sie die Taste  dreimal.



Hinweise

- Turbo- und Auto-Funktionen werden auf folgenden Tasten unterstützt: , , , , L1, L2, R1, R2
- Halten Sie **SHARE** +  für 1 Sekunde gedrückt, um alle Turbo- und Auto-Einstellungen zu löschen.

MACRO-Programmierung

Makro aufnehmen

1. Drücken und halten Sie die Taste  3 Sekunden lang, um in den Programmiermodus zu gelangen (Controller vibriert und LED blinkt schnell).
2. Drücken Sie die Tasten in der gewünschten Reihenfolge.
3. Drücken Sie **F1** oder **F2**, um das Makro zu speichern.

Makro löschen

- Drücken und halten Sie die Taste  5 Sekunden lang.

Unterstützte Tasten für Makro

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- Steuerkreuz (D-Pad)
- Joysticks

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Controller nur bestimmungsgemäß und vermeiden Sie Stürze, Zerlegen oder Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen.
- Halten Sie den Controller von kleinen Kindern fern.
- Stoppen Sie die Verwendung sofort, falls Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder übermäßige Hitze auftreten.

Funciones compatibles (modo por cable)



- Vibración
- Panel táctil
- Giroscopio
- Altavoz
- Micrófono para auriculares externos
- Compatible con varios jugadores
(el indicador LED incorporado muestra el número de jugador)

Consola PS5 - Conexión por cable

1. Encienda la consola PS5.
2. Vaya a Ajustes → Sistema → Accesorios → Mando (General)
→ Método de comunicación → Usar cable USB
3. Conecte el mando a la PS5 mediante el cable USB.
4. Cuando se reconozca el mando, presione el botón **HOME** para iniciar.

Ajuste de zonas muertas del joystick

Este mando cuenta con joysticks de efecto Hall para mayor durabilidad y menor deriva del stick. Hay dos niveles de zona muerta disponibles para ambos joysticks (izquierdo y derecho).

Ajustar zona muerta:

Mantenga presionado el botón  mientras presiona hacia abajo el joystick izquierdo (L3) durante 3 segundos. El mando vibrará para confirmar la configuración.

Función TURBO / AUTO

- **Turbo** : activa un botón repetidamente mientras se mantiene presionado
- **Auto** : activa el botón continuamente sin necesidad de mantenerlo presionado.
- **Activar TURBO**
 1. Mantenga presionado el botón que desea asignar.
 2. Presione el botón  una vez.
- **Activar AUTO**
 1. Mantenga presionado el botón que desea asignar.
 2. Presione el botón  dos veces.
- **Desactivar Turbo / Auto**
 1. Mantenga presionado el botón asignado.
 2. Presione el botón  tres veces.

Notas

- Las funciones Turbo y Auto son compatibles con los siguientes botones: , , , , L1, L2, R1, R2
- Mantenga presionados **SHARE +**  durante 1 segundo para borrar todas las configuraciones de Turbo y Auto.

Programación de MACROS

Grabar macro

1. Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para entrar en modo de programación (el mando vibra y el LED parpadea rápidamente).
2. Presione los botones en el orden deseado.
3. Presione **F1** o **F2** para guardar la macro.

Eliminar macro

- Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos.

Botones compatibles para macros

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- Cruceta (D-Pad)
- Joysticks

Precauciones de seguridad

- Use el mando solo según lo previsto y evite caídas, desarmarlo o el contacto con agua, humedad o temperaturas extremas.
- Mantenga el mando fuera del alcance de niños pequeños.
- Suspenda su uso inmediatamente si hay humo, olores extraños o calor excesivo.

Funções compatíveis (modo com fio)



- Vibração
- Touchpad
- Giroscópio
- Alto-falante
- Microfone para headsets externos
- Suporte para múltiplos jogadores
(o indicador LED integrado mostra o número do jogador)

Console PS5 - Conexão por cabo

1. Ligue o console PS5.
2. Vá em **Configurações** → **Sistema** → **Acessórios** → **Controle (Geral)** → **Método de comunicação** → **Usar cabo USB**
3. Conecte o controle ao PS5 usando o cabo USB.
4. Quando o controle for reconhecido, pressione o botão **HOME** para iniciar.

Ajuste da zona morta do joystick

Este controle possui joysticks com efeito Hall para maior durabilidade e menor deriva do stick. Dois níveis de zona morta estão disponíveis para ambos os joysticks (esquerdo e direito).

Ajustar zona morta:

Mantenha pressionado o botão  enquanto pressiona para baixo o joystick esquerdo (L3) por 3 segundos. O controle vibrará para confirmar a configuração.

Função TURBO / AUTO

- **Turbo** : aciona um botão repetidamente enquanto ele é mantido pressionado
- **Auto** : aciona o botão continuamente sem precisar segurá-lo.
- **Activar TURBO**
 1. Mantenha pressionado o botão que deseja atribuir.
 2. Pressione o botão  uma vez.
- **Activar AUTO**
 1. Mantenha pressionado o botão a ser atribuído.
 2. Pressione o botão  duas vezes.
- **Desativar Turbo / Auto**
 1. Mantenha pressionado o botão atribuído.
 2. Pressione o botão  três vezes.

Observações

- As funções Turbo e Auto são compatíveis com os seguintes botões: , , , , L1, L2, R1, R2
- Mantenha pressionado **SHARE +**  por 1 segundo para apagar todas as configurações de Turbo e Auto.

Programação de MACROS

Gravar macro

1. Mantenha pressionado o botão  por 3 segundos para entrar no modo de programação (o controle vibra e o LED pisca rapidamente).
2. Pressione os botões na ordem desejada.
3. Pressione **F1** ou **F2** para salvar a macro.

Excluir macro

- Mantenha pressionado o botão  por 5 segundos.

Botões compatíveis com macro

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- D-Pad (cruzeta)
- Joysticks

Precauções de segurança

- Use o controle apenas conforme indicado e evite quedas, desmontá-lo ou contato com água, umidade ou temperaturas extremas.
- Mantenha o controle fora do alcance de crianças pequenas.
- Interrompa o uso imediatamente se houver fumaça, odores incomuns ou calor excessivo.

Funzioni supportate (modalità cablata)



- Vibrazione
- Touchpad
- Giroscopio
- Altoparlante
- Microfono per cuffie esterne
- Supporto per più giocatori
(l'indicatore LED integrato mostra il numero del giocatore)

Console PS5 - Connessione tramite cavo

1. Accendere la console PS5.
2. Vai su Impostazioni → Sistema → Accessori → Controller (Generale) → Metodo di comunicazione → Usa cavo USB
3. Collega il controller alla PS5 tramite il cavo USB.
4. Quando il controller viene riconosciuto, premi il pulsante **HOME** per avviare.

Regolazione delle zone morte dello joystick

Questo controller è dotato di joystick a effetto Hall per una maggiore durata e una ridotta deriva dello stick. Sono disponibili due livelli di zona morta per entrambi i joystick (sinistro e destro).

Regolare la zona morta:

Tieni premuto il pulsante  mentre premi verso il basso il joystick sinistro (L3) per 3 secondi. Il controller vibra per confermare l'impostazione.

Funzione TURBO / AUTO

- **Turbo** : attiva ripetutamente un pulsante finché viene premuto.
- **Auto** : attiva il pulsante in modo continuo senza doverlo tenere premuto.
- **Attivare TURBO**
 1. Tieni premuto il pulsante che vuoi assegnare.
 2. Premi il pulsante  una volta.
- **Attivare AUTO**
 1. Tieni premuto il pulsante da assegnare.
 2. Premi il pulsante  due volte.
- **Disattivare Turbo / Auto**
 1. Tieni premuto il pulsante assegnato.
 2. Premi il pulsante  tre volte.



Note

- Le funzioni Turbo e Auto sono supportate sui seguenti pulsanti: , , , , L1, L2, R1, R2
- Tieni premuti **SHARE** +  per 1 secondo per cancellare tutte le impostazioni di Turbo e Auto.

Programmazione delle MACRO

Registrare macro

1. Tieni premuto il pulsante  per 3 secondi per entrare in modalità programmazione (il controller vibra e il LED lampeggia rapidamente).
2. Premi i pulsanti nell'ordine desiderato.
3. Premi **F1** o **F2** per salvare la macro.

Cancellare macro

- Tieni premuto il pulsante  per 5 secondi.

Pulsanti supportati per macro

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- Croce direzionale (D-Pad)
- Joystick

Avvertenze di sicurezza

- Usa il controller solo come previsto ed evita cadute, smontaggi o contatti con acqua, umidità o temperature estreme.
- Tieni il controller fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Interrompi immediatamente l'uso in caso di fumo, odori insoliti o calore eccessivo.

Ondersteunde functies (kabelmodus)



- Trilling
- Touchpad
- Gyroscop
- Luidspreker
- Microfoon voor externe headsets
- Ondersteunt meerdere spelers
(ingebouwde LED geeft het spelersnummer aan)

PS5-console - Kabelverbinding

1. Zet de PS5-console aan.
2. Ga naar → **Instellingen** → **Systeem** → **Accessoires**
→ **Controller (Algemeen)** → **Communicatiemethode**
→ **Gebruik USB-kabel**
3. Verbind de controller met de PS5 via de USB-kabel.
4. Wanneer de controller wordt herkend, druk op de **HOME-knop** om te starten.

Aanpassen van joystick-dode zones

Deze controller heeft Hall-effect joysticks voor meer duurzaamheid en minder stick-drift. Er zijn twee niveaus van dode zones beschikbaar voor beide joysticks (links en rechts).

Dode zone aanpassen:

Houd de knop  ingedrukt terwijl je de linker joystick (L3) 3 seconden naar beneden duwt. De controller trilt ter bevestiging van de instelling.

TURBO / AUTO-functie

- **Turbo** : activeert een knop herhaaldelijk zolang deze ingedrukt wordt gehouden.
- **Auto** : activeert de knop continu zonder dat deze ingedrukt hoeft te worden.
- **Turbo inschakelen**
 1. Houd de knop ingedrukt die je wilt toewijzen.
 2. Druk één keer op de knop .
- **AUTO activeren**
 1. Houd de toe te wijzen knop ingedrukt
 2. Druk twee keer op de knop .
- **Turbo / Auto uitschakelen**
 1. Houd de toegewezen knop ingedrukt.
 2. Druk drie keer op de knop .



Opmerkingen

- Turbo- en Auto-functies worden ondersteund op de volgende knoppen: , , , , L1, L2, R1, R2
- Houd **SHARE** + 1 seconde ingedrukt om alle Turbo- en Auto-instellingen te wissen.

MACRO-programmering

Macro opnemen

1. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren (de controller trilt en de LED knippert snel).
2. Druk de knoppen in de gewenste volgorde in.
3. Druk op **F1** of **F2** om de macro op te slaan.

Macro verwijderen

- Houd de knop 5 seconden ingedrukt.

Knoppen ondersteund voor macro

- , , , , L1, L2, L3, R1, R2, R3
- Richtingskruis (D-Pad)
- Joysticks

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de controller alleen zoals bedoeld en vermijd vallen, demonteren of contact met water, vocht of extreme temperaturen.
- Houd de controller buiten het bereik van kleine kinderen.
- Stop onmiddellijk met gebruik als er rook, vreemde geuren of overmatige hitte optreedt.



ملاحظات

- تدعم وظائف Turbo و Auto الأزرار التالية:
L1، L2، R1، R2 ، ، ، ، 
- اضغط مع الاستمرار على **SHARE** +  لمدة ثانية واحدة لمسح جميع إعدادات Turbo و Auto.

برمجة الماكرو (MACRO)

تسجيل ماكرو

1. اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع البرمجة (ستهتز وحدة التحكم ويومض LED بسرعة).
2. اضغط الأزرار بالترتيب المطلوب.
3. اضغط على F1 أو F2 لحفظ الماكرو.

حذف الماكرو

اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوانٍ.

الأزرار المدعومة للماكرو

- L1، L2، L3، R1، R2، R3 ، ، ، ، 
- لوحة الاتجاهات (D-Pad)
- عصي التحكم

تعليمات السلامة

- استخدم وحدة التحكم فقط للغرض المخصص لها وتجنب السقوط، التفكيك، أو ملامسة الماء أو الرطوبة أو درجات الحرارة القصوى.
- أبقي وحدة التحكم بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- أوقف الاستخدام فوراً إذا لاحظت دخاناً أو رائحة غير طبيعية أو حرارة زائدة.

الوظائف المدعومة (وضع السلك)

- الاهتزاز
- لوحة اللمس (Touchpad)
- الجيروسكوب
- مكبر الصوت
- الميكروفون لسماعات الرأس الخارجية
- دعم تعدد اللاعبين (يظهر مؤشر LED المدمج رقم اللاعب)

جهاز PS5 - الاتصال بالسلك

1. قم بتشغيل جهاز PS5.
2. انتقل إلى الإعدادات ← النظام ← الملحقات ← وحدة التحكم (عام)
3. طريقة الاتصال باستخدام كابل USB
4. وصل وحدة التحكم بـ PS5 باستخدام كابل USB.
4. عند التعرف على وحدة التحكم، اضغط على زر HOME للبدء.

تعديل مناطق الخمول (Dead Zone) لعصا التحكم

تحتوي هذه وحدة التحكم على عصي تحكم بتقنية تأثير هول لزيادة المتانة وتقليل انحراف العصا. يوجد مستويان لمناطق الخمول لكلا العصوين (الأيسر والأيمن).

تعديل منطقة الخمول:

اضغط مع الاستمرار على الزر  أثناء الضغط لأسفل على عصا التحكم اليسرى (L3) لمدة 3 ثوانٍ. ستقوم وحدة التحكم بالاهتزاز لتأكيد الإعداد.

وظيفة TURBO / AUTO

- تعمل Turbo على تفعيل الزر بشكل متكرر طالما يتم الضغط عليه.
- تعمل Auto على تفعيل الزر بشكل مستمر دون الحاجة للضغط المستمر.

تفعيل Turbo

1. اضغط مع الاستمرار على الزر الذي تريد تعيينه.
2. اضغط على [الزر  مرة واحدة].

تفعيل AUTO

1. اضغط مع الاستمرار على الزر المراد تعيينه
2. اضغط على الزر  مرتين

إيقاف Turbo / Auto

1. اضغط مع الاستمرار على الزر المعين.
2. اضغط على الزر  ثلاث مرات.



Regulatory compliance information

- (EN) If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).
- (FR) Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que : Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie. Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).
- (DE) Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist. Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).
- (ES) Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Reciclélo en las instalaciones disponibles. Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje. (Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos).
- (PT) Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que: Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível. Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico).
- (IT) Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che: I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture. Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo. (Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici).
- (NL) Als u in de toekomst wenst te ontdoen van dit product kunt u er rekening mee dat : Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle producten. Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer voor advies over recycling. (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Hereby, Innelec Multimedia S.A. declares that this product complies with the applicable European directives and regulations, in particular Directive 2014/30/EU (EMC) and Directive 2011/65/EU (RoHS). The full EU Declaration of Conformity is available at: www.innelec.com and www.konix-interactive.com

Par la présente, Innelec Multimedia S.A. déclare que ce produit est conforme aux directives et règlements européens applicables, notamment la directive 2014/30/UE (CEM) et la directive 2011/65/UE (RoHS). La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse : www.innelec.com et www.konix-interactive.com



©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. The Konix brand is a trademark of Innelec Multimedia S.A. PS5® is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. This product is not officially licensed, nor approved, sponsored, or endorsed by Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Photos and illustrations are not binding. Made in PRC.

©2026 Konix. Innelec Multimedia - Konix, 45 rue Delizy, 93692 Pantin Cedex, FRANCE. contact@konix-interactive.com. La marque Konix est une marque déposée par Innelec Multimedia S.A. PS5® est une marque déposée de Sony Interactive Entertainment Inc. Ce produit n'est pas distribué sous licence officielle, ni approuvé, sponsorisé ou endossé par Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Les photos et les schémas sont non contractuels. Fabriqué en RPC.

